

# COSATTO

baby stuff with personality




extraordinary, intelligent, revolutionary



twin pushchair

**NITTY  
GRITTY**

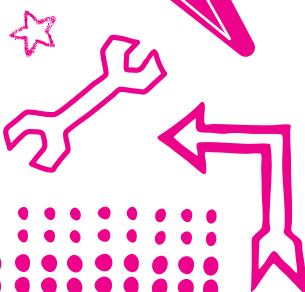

[...www.cosatto.com](http://www.cosatto.com)

Cosatto Ltd, Bentinck Mill, Bentinck Street, Farnworth, Bolton, BL4 7EP, England  
Tel: +44(0)871 977 3900 Fax: +44(0)871 977 3910 Email: [enquiry@cosatto.com](mailto:enquiry@cosatto.com)



# IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY. YOUR CHILD'S SAFETY MAY BE AFFECTED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

## user guide

---

Thank you for choosing a Cosatto product. Please take a little time to read the important safety notes detailed below. This will ensure many years of happy, safe use.

## safety: take note

---

### WARNING: A CHILD'S SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY

- **WARNING:** Never leave your child unattended.
- **WARNING:** Ensure that all locking devices are engaged before use.
- **WARNING:** To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
- **WARNING:** Do not let your child play with this product.
- **WARNING:** Always use the restraint system.
- **WARNING:** Any load attached to the handle affects the stability of the pushchair.
- **WARNING:** This product is not suitable for running or skating.
- This pushchair is intended for children from birth up to a maximum user weight of 15kg.
- Recline the seat to the most reclined position for new born babies until they can sit up unaided.
- Brake should be engaged when placing and removing the children.
- Children should be harnessed in at all times and never left unattended. The child should be clear of moving parts while making adjustments. This vehicle requires regular maintenance by the user.
- Do not use replacement parts or accessories other than those approved by Cosatto as they may render the pushchair unsafe.
- Overloading, incorrect folding, and the use of non-approved accessories or spare parts may damage or break this pushchair and could render the product unsafe.
- Any additional load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.
- Two baskets are provided for the carriage of goods, evenly distributed, up to a maximum weight of 2kg for each basket.
- Rear pocket on hoods - maximum weight 700g. Tablet computer pocket - maximum weight 700g.
- Fabric bottle holder - maximum weight 500g. Plastic cup holder - maximum weight 500g.
- Never leave raincovers on indoors, in a hot atmosphere or near a heat source as the baby could overheat.
- Ensure all users are familiar with the products operation. It should always open and fold easy. If it does not, do not force the mechanism - stop and read the instructions.
- Do not use your pushchair in a manner for which it is not designed.
- Ensure your child wears a correctly fitted and adjusted harness at all times. D-rings are provided on the existing harness for the attachment of a separate safety harness approved to BS EN 13210 should this be required.

- Do not allow your child to climb unassisted into, play with or hang onto your pushchair.
- Do not use a platform with this pushchair as it may render the pushchair unsafe.
- Always apply the brakes when the pushchair is stationary. Hold on to your pushchair when close to moving road vehicles or trains. Even with the brake on the draught from the vehicle may move the pushchair.
- Exercise caution when mounting or dismounting a kerb. Remove your child and fold the pushchair when ascending or descending stairs or escalators.
- Ensure the folded pushchair is stored away from children so that it does not fall and cause injury.
- Never carry a third child on your pushchair.
- This product complies with BS EN 1888:2012.

## safe use of electronic goods

---

- Only use the speaker supplied or an official Cosatto replacement as these are pre-set to safe volume limits. Please note that using a third party speaker or increasing volume limits on your media device could result in hearing damage to your child.
- When using the tablet computer in conjunction with the front tablet computer pocket is recommend to keep the volume at appropriate level.
- The speaker accessory is not a toy! - never let your child play with the unit as the speaker/cable/ plug may pose a choking or entanglement hazard. Adult supervision is required at all times during use – ensure your child, or others in the vicinity, cannot gain access to the media player pockets and devices in use
- The media player pocket is designed to accommodate items up to 250mm x 190mm x 10mm in size and max weight of 700g. Please take care during fitting and removal of media players to ensure stitching and fabric does not become damaged.
- Never charge your media player whilst fitted to the pushchair – connections to mains power may pose entanglement and heat hazards to your child or around the pushchair.
- As with any TV, computer or sound equipment, please be aware that prolonged exposure to a tablet computer and speaker could result in hearing or sight damage to your child, please use responsibly.
- As with all electronic equipment, use during rainy/wet conditions is not recommended to avoid damage/hazards caused by moisture ingress.
- Remove the tablet computer before closing your pushchair.
- Cosatto accepts no responsibility for any damage to your tablet computer whilst it's fitted to the pushchair.

## WEEE directive

In line with EU Directive 2002/96/EC for waste electrical and electronic equipment (WEEE), the speaker must not be disposed of as unsorted municipal waste. Please dispose of this component by returning it to the point of sale or to your local municipal collection point for recycling.



## operation (see illustrations further on in this booklet)

---

### 1 - list of parts

Your pushchair is supplied in one carton and contains:

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Pushchair (basket attached) | 5. Plastic drinks holder       |
| 2. Hoods                       | 6. Fabric bottle holder x2     |
| 3. Footmuff x2                 | 7. Speaker                     |
| 4. Raincover                   | 8. Changing bag (if specified) |

**Note:** The style of the wheel may varies between models.

### 2 - opening the pushchair

To open the pushchair, first release the autolocks (a) one each side which hold the pushchair in the umbrella position. Now holding the pushchair by its handles, gently lower the front. To complete the operation: press down on both pedals (b), until you hear the 'click' from the secondary locking bar (c).

**WARNING:** Ensure that all locking devices are engaged before use.

### 3 - using the brake

To apply the brake, press one of the brake levers down firmly with your toe (a). Test the brake is engaged correctly by trying to push the pushchair forwards for a short distance. To release the brake, lift any of the levers (b).

**NOTE:** Always apply brake before loading or unloading a child from the pushchair.

### 4 - using the front swivel wheels

To allow the front wheels to swivel, push down on the locking lever as shown (a). To lock the wheels into position lift the locking lever up (b) with the wheels in any position and run the pushchair until you hear each wheel 'click' as they lock in position.

### 5 - adjusting the handle height

To raise the handles press the buttons (a) on the inside of each upper hinge. The handles will automatically spring to a higher position.

To lower the handles press the buttons again (b) then push the handles down (c). Release the buttons but keep pressing down on the handles until they lock in place.

### 6 - using the harness

Five point harnesses are provided to restrain your children. To fasten a harness push clips into buckle (a). To unfasten push the button in the centre of the buckle (b) and remove the clips.

Sliding adjusters are fitted on the waist strap and should be carefully adjusted so the harness fits your child comfortably. To adjust to the smallest size you will need to thread the adjusters through the "D" ring.

'D' rings are fitted at the end of each waist strap should you wish to attach a separate harness complying to BS EN 13210.

The length of each strap can be changed by using adjusters (c), (d) & (e).

**WARNING:** Always use the crotch strap in combination with the waist belt

The harness can be removed for cleaning purposes. To remove the shoulder strap & crotch straps push the plastic clips through from the rear of the seat unit (f) & (g). To remove the waist straps, first unfasten the webbing by feeding the edge of the webbing through the opening of the metal clip (h) and push the metal clips through from the rear of the seat unit.

To refit the harness reverse instruction above.

### 7 - fitting the softgoods

To fit the footmuff unfasten the harness and remove the chest pads and headhugger by unclipping the shoulder straps from the buckle and sliding off the chest pads and headhugger (a).

Pass the harness straps through the slots in the footmuff and seat liner (b, c & d).  
Attach the Velcro® straps (e) at the top of the footmuff to the back of the seat.  
Slide the headhugger and chest pads back onto the shoulder straps and re-fasten the buckle.

## 8 - using the backrest

The backrest can be adjusted in four different positions. To lower the backrest, simply lift the lever behind the backrest. The backrest will drop down automatically. To raise, push the backrest upwards from the centre to the required angle: it will lock into place automatically.

## 9 - using the calf supports

To lower, push the buttons on both sides of each seat whilst simultaneously pushing the calf support downward.

To raise, just pull the calf support upward and it will automatically lock into place.

## 10 - removing the baskets

Your baskets are removable for easier cleaning. To remove a basket, undo the four straps, two either side. To re-fit the basket, simply reverse the above process. Maximum load 3kg (6lb) of goods, evenly distributed in each basket.

## 11 - fitting the hoods

Fit the hoods around the centre handle (a). Place the back behind the seat (b) and clip the brackets into the mountings on the chassis tubes (c) and push down until they lock in place.

Attach the Velcro® tabs to the seat on each side (d). Velcro® tabs at the bottom of the hood attach to the back of the seat when the backrest is in its lowest position.

Attach the Velcro® loops on the outside edge of each hood to the front leg tubing (e).

To remove the hood release all the Velcro® tabs and loops. Press the levers under the hood mountings (f) then lift the hood clear. The levers on the outer edges can be accessed from the outside of the pushchair. Pull the seat fabric back to gain access to the centre lever.

## 12 - using the hoods

To raise the hood, pull the top of the hood forward (a) until it locks in position.

To lower the hood, simply push the hood back (b).

To extend the hood, unfasten the zip (c) around the rear frame of the hood then pull the front of the hood forward (d). To close the extension, push the front of the hood back and refasten the zip.

## 13 - using the multimedia pockets

A speaker is fitted at the rear hood pocket for connecting to media player.

The flap covering the rear pocket can be raised (a) to reveal the pocket in the back of the hood.

Place the speaker, facing towards the seat, into the inner pocket (b). Holes in the speaker identify the front face (c). Feed the jack plug through the hole in the inner pocket (d). Connect the jack plug to your media player (not supplied) and place your media player in the rear pocket.

**Note:** The speaker is intended to be used only when fitted correctly in the inner pocket.

**Note:** Only use the speaker supplied or an official Cosatto replacement.

A pocket for a tablet computer is located in the front section of each hood.

To fit your tablet computer (not supplied) pull back the flap (e) and carefully slide the tablet into position (f). Once in place fold the flap back to cover the open end of pocket.

**Note:** Please ensure the open end of the pocket is covered at all time even if pocket is not in use.

**Note:** Your tablet computer must be no more than 250mm x 190mm x 10mm in size and weigh no more than 700g.

Remove your tablet computer before folding back the hood or closing the pushchair.

**WARNING:** See the “safe use of electronic goods” section at the beginning of the document regarding the safe use of the speaker and tablet computers.

## 14 - fitting the drink and bottle holders

**Drinks holder:** Push the drinks holder down on to its mounting bracket until it locks in place (a). Lift the drinks holder off the bracket to remove.

**Note:** It is not recommended to place hot drinks in the drinks holder due to the danger of spillage.

**Bottle holder:** Wrap the Velcro® straps around the hinge at the top of frame (b) and the front leg (c) as shown.

## 15 - using the raincover

With the hoods opened or in the extended position, place the split, shorter section of the raincover over the hood so that it hangs at the rear of the pushchair. The middle handle fits through the hole in the cover (a).

At the front wrap the straps around the chassis and fasten the press studs (b).

At the back secure using the Velcro® tabs at the rear (c).

## 16 - removing the seats for cleaning

**Secure attachment of the seat cover is critical to the safety performance of your pushchair.**

Removing and re-fitting involves a series of fasteners as shown below – please follow this information carefully.

### Tips:

- Having the pushchair semi-folded will release tension in the seat covers and make the fabric sections easier to remove
- When passing the buckle through the plastic slots, keep the curve of the buckle in line with the curve of the tubing and ease through the slot. If this is tight, use a blunt edge e.g. a coin or broad screwdriver blade to help.

Unzip the top of the backrests and remove the three panels from inside (a).

Unfasten the Velcro® tabs at the rear of backrests holding the seat covers to the backrest tubing (b).

Unclip the waist straps from the frame by unfastening, then feeding the edge of the webbing through the opening of the metal clip (c).

Unclip the seat straps by folding the buckle flat and pushing it through the slot in the mounting block (d). There are three buckles on each side of each seat cover. One at the top of the backrests and two on the underside of the seats.

Undo the straps under the footrests (e).

Slide the seat covers off the footrest legs (f). Slide the seat covers off the backrest arms (g).

Reverse these steps to refit.

## 17 - folding the pushchair

**Note: Before folding ensure the backrest is in the most upright position. Always remove the raincover, placing it in the basket and fold the hood completely back.**

To fold your pushchair lift the handles (a) and at the same time press down on the secondary lock (b).

Keeping the secondary lock pressed down, push the handles forward until the pushchair is folded in half. Continue until the pushchair is folded in half and the autocatch engages.

**Note: Take care not to damage the stand mechanism when folding. Pressing down too hard on the pushchair can bend the stand arms (c).**

Check the autocatch is securely engaged before lifting the pushchair.

## 18 - using the pushchair stand

The stands automatically unfold when the pushchair is closed.

**Note: To avoid injury ensure that your child is kept away when the pushchair is used in free-standing mode.**

**Note: Any additional load attached to the pushchair will affect the stability of the pushchair.**

### care

---

Your pushchair has been designed to meet safety standards and with correct use and maintenance will give many years of trouble free performance.

The chassis is strong but will weaken should the back wheel be bumped down stairs or kerbs. Continual impact will cause damage.

If your child wears hard shoes these might damage the soft fabric.

Storing a damp pushchair will encourage mildew to form.

After exposure to damp conditions, dry off with a soft cloth, open fully and allow to dry thoroughly before storing.

Store your pushchair in a dry, safe place.

Do not leave the pushchair in sunlight for prolonged periods - some fabrics may fade.

### maintenance

---

This pushchair requires regular maintenance by the user.

Cosatto products are designed to operate with minimum maintenance, however regular lubrication of moving parts will extend the life of your pushchair and make opening and folding easier.

Should parts of your pushchair become stiff or difficult to operate, apply a light application of a spray lubricant e.g. silicone. Do not use oil or grease.

Regularly inspect the locking devices, brakes, wheels, harness assembly, catches, seat adjusters, joints and fixtures to ensure they are secure and in full working order. They should be free to move at all times.

Brakes and wheels are subject to wear and should be replaced if necessary.

Your pushchair should be serviced and reconditioned before using it for a second baby, or after 18 months, whichever is the sooner.

### cleaning

---

The hood may be cleaned by sponging lightly using warm water and a mild detergent.

Plastic and metal parts may be sponged clean with warm water and a mild detergent.


Never clean with abrasive, ammonia based, bleach based or spirit type cleaners.

For wash care instruction of the soft goods please refer to their respective wash care labels.

## replacement parts

The replacement parts shown below are available for your product. In the event that you require any of these parts, please contact your local distributor. For the contact information for your local distributor please refer to <http://www.cosatto.com/stockists>

If you are a UK or Ireland customer, please contact us at [spares@cosatto.com](mailto:spares@cosatto.com)

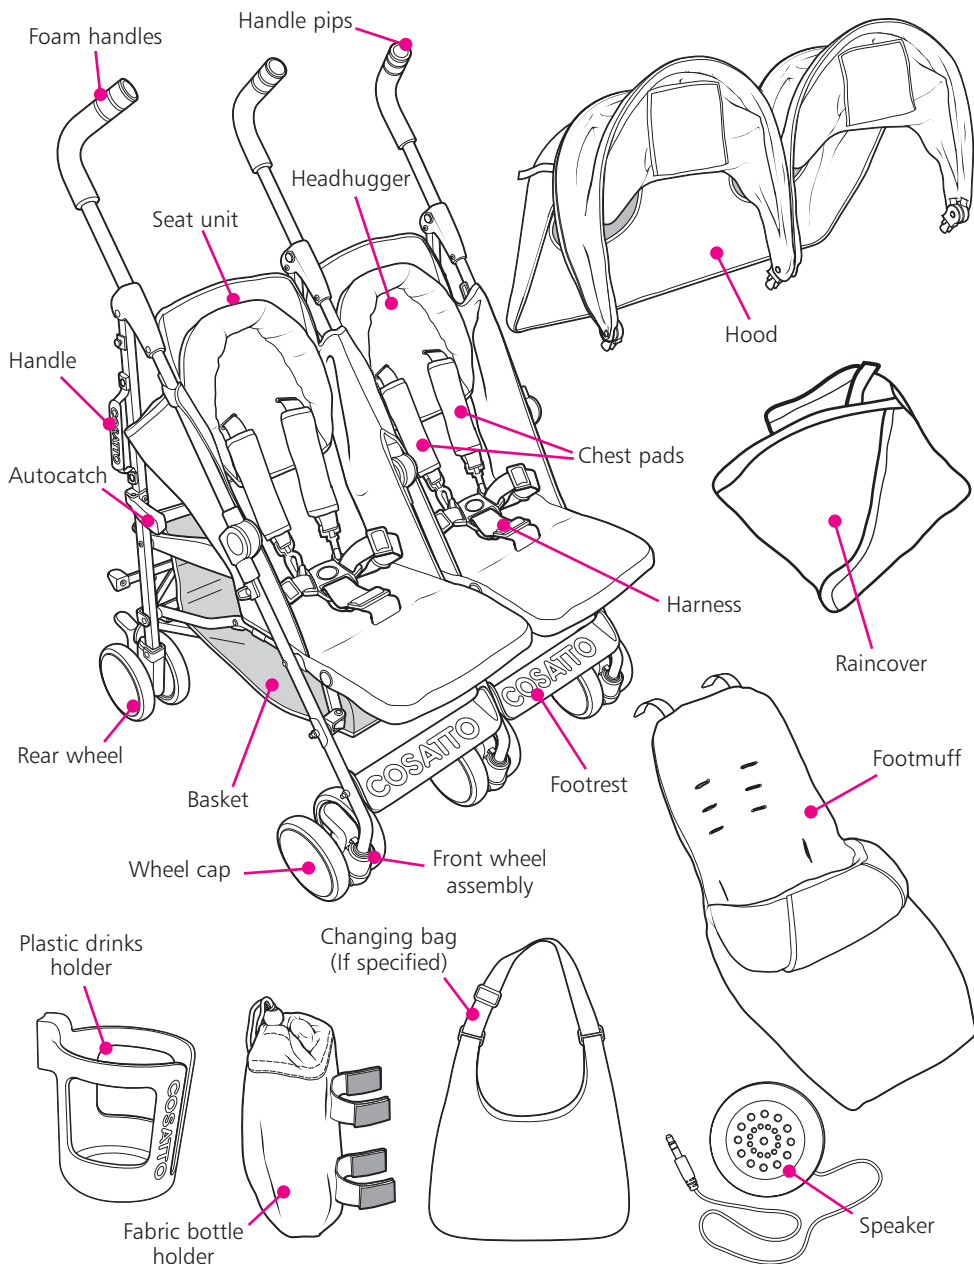





# IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA ATENTAMENTE. EN CASO DE NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES, LA SEGURIDAD DE SU HIJO PODRÍA VERSE AFECTADA

## guía del usuario

---

Gracias por escoger un producto Cosatto. Le recomendamos que lea atentamente las notas importantes relativas a la seguridad descritas a continuación. Esto le garantizará un uso seguro y duradero del producto.

### seguridad: Le rogamos tenga en cuenta lo siguiente

---

#### ADVERTENCIA: LA SEGURIDAD DE SU HIJO ES RESPONSABILIDAD SUYA

- **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el niño esté siempre bajo la supervisión de un adulto.
- **ADVERTENCIA:** Antes de utilizar la unidad, asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados.
- **ADVERTENCIA:** A fin de evitar lesiones personales, asegúrese de que el niño se mantenga siempre alejado del producto cuando se disponga a plegar y desplegar la unidad.
- **ADVERTENCIA:** No permita que el niño juegue con este producto.
- **ADVERTENCIA:** Utilice siempre el sistema de seguridad.
- **ADVERTENCIA:** Cualquier carga acoplada al manillar podría tener efectos negativos en la estabilidad de la silla de paseo.
- **ADVERTENCIA:** Este producto no es adecuado para correr o patinar.
- Esta silla de paseo ha sido diseñada para niños a partir de 0 años y de hasta un máximo de 15 Kg. de peso.
- Para bebés recién nacidos, recline el asiento lo máximo posible hasta que puedan sentarse solos sin la ayuda de otra persona.
- El freno debería estar activado en el momento de colocar y ayudar a salir a los niños.
- Los niños deberán estar bien asegurados al producto mediante el arnés y permanecer siempre bajo la supervisión de un adulto. El niño deberá mantenerse alejado de las piezas móviles del producto durante la realización de ajustes en el mismo. Este cochecito precisa de un mantenimiento periódico por parte del usuario.
- No utilice accesorios o recambios que no hayan sido previamente homologados por Cosatto, ya que podrían poner en peligro la seguridad de la silla de paseo.
- Sobrecargar, plegar incorrectamente la unidad y usar accesorios o recambios que no hayan sido previamente homologados por Cosatto podría romper o dañar la silla de paseo y poner en peligro la seguridad del producto.
- Cualquier carga adicional acoplada al manillar y/o a la parte posterior del respaldo y/o a los laterales podría tener efectos negativos en la estabilidad de la silla de paseo.
- El producto se suministra con dos cestas para el transporte de mercancías bien distribuidas y de hasta 2 Kg. de peso por cesta.

- Bolsillo posterior en las capuchas para un peso máximo de 700 g. El bolsillo del reproductor de medios para un peso máximo de 700 g.
- Sujetador de biberones hecho de tejido para un peso máximo de 500 g. Porta-vasos de plástico para un peso máximo de 500 g.
- No deje nunca colocados los protectores para la lluvia cuando se encuentre en un espacio interior, en un entorno expuesto a altas temperaturas o cerca de fuentes de calor, ya que el bebé podría quedar expuesto a temperaturas extremas.
- Asegúrese de que todos los usuarios estén familiarizados con el funcionamiento del producto. El producto debería siempre abrirse y cerrarse con facilidad. De lo contrario, no fuerce el mecanismo, y vuelva a leer las instrucciones.
- No utilice la silla de paseo con propósitos para los cuales no ha sido diseñada.
- Asegúrese de que el niño lleve el arnés correctamente acoplado y ajustado en todo momento. Las anillas "D" están instaladas en el arnés para facilitar el acoplamiento de un arnés de seguridad adicional homologado según la normativa BS EN 13210, en caso de que sea necesario.
- No permita que su hijo suba solo, juegue o se cuelgue de la silla de paseo.
- No use una plataforma con esta silla de paseo ya que esto podría poner en peligro la seguridad de la silla de paseo.
- Active los frenos siempre que la silla de paseo se encuentre en posición estacionaria. Sujete bien la silla de paseo siempre que se encuentre cerca de trenes o de vehículos en movimiento en una vía pública. Incluso cuando los frenos estén activados, el viento causado por un vehículo al pasar podría desplazar la silla de paseo.
- Tome todas las precauciones necesarias cuando suba o baje un bordillo. Baje a su hijo de la silla de paseo y pliegue la unidad cuando suba o baje escaleras o escaleras mecánicas.
- Asegúrese de guardar la silla de paseo en posición plegada y colocarla fuera del alcance de los niños, para así evitar que pueda caerse y causar lesiones.
- No lleve nunca un tercer niño en la silla de paseo.
- Este producto cumple con la norma BS EN 1888: 2012.

## uso seguro de productos electrónicos

---

- Use únicamente el altavoz suministrado por, o bien un modelo oficial de, Cosatto, ya que estos han sido pre-configurados para proporcionar unos límites de volumen seguros. Le rogamos tenga en cuenta que el uso de un tercer altavoz o el incremento de los límites del volumen en su dispositivo podría causar lesiones auditivas en el niño.
- Se recomienda que, cuando use la tableta junto con el bolsillo delantero de la tableta, mantenga el nivel a los niveles apropiados.
- El altavoz es un accesorio, no un juguete, por lo que le recomendamos que no permita que su hijo juegue con él; el altavoz/cable/conector pueden suponer un peligro de atragantamiento o enredo. Es necesario que los niños se encuentren bajo la supervisión de un adulto siempre que la unidad esté siendo utilizada, a fin de garantizar que ni su hijo ni ninguna otra persona ubicada en las inmediaciones puedan acceder a los bolsillos donde están situados los dispositivos de medios.
- El bolsillo del reproductor de medios ha sido diseñado para alojar artículos de hasta 250 mm x 190 mm x 10 mm de tamaño y de hasta un peso máximo de 700g. Le rogamos sea cuidadoso siempre que coloque o extraiga los reproductores de medios y que se asegure de no dañar ni las costuras ni el tejido.
- No cargue nunca el reproductor de medios cuando éste esté instalado en la silla de paseo, ya que las conexiones a la alimentación principal podrían suponer un peligro de enredo y de altas temperaturas para su hijo o para la zona circundante a la silla de paseo.
- Tal y como sucede con cualquier televisión, ordenador o equipo reproductor de sonido, le rogamos que tenga en cuenta que una exposición prolongada a una tableta equipada con un altavoz podría causar lesiones auditivas en el niño y que, por lo tanto, son productos que deberá utilizar de manera responsable.
- Tal y como sucede con todos los equipos electrónicos, se recomienda no usarlos en condiciones de

Lluvia/humedad a fin de evitar que la humedad o el agua pueda penetrar en ellos.

- Antes de cerrar la silla de paseo, retire la tableta de su interior.
- Cosatto no aceptará responsabilidad alguna con relación a ningún daño que pueda producirse en su tableta cuando ésta esté instalada en la silla de paseo.

## directiva WEEE

En línea con la directiva 2002/96/CE de la UE relativa al desecho de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE), el altavoz no deberá desecharse como si se tratara de un residuo municipal general. Por favor, deseche este componente devolviéndolo a su punto de venta o al punto de recogida municipal local de reciclaje.



## funcionamiento (Nota: Estilo de la rueda puede variar entre modelos)

### 1 - lista de piezas

La silla de paseo para niños se suministra embalada en una caja de cartón y contiene:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Silla de paseo (con cesta acoplada)   | 5. Porta-vasos de plástico                                      |
| 2. Capuchas                              | 6. 2 sujetadores de biberones hechos de tejido                  |
| 3. 2 cubiertas protectoras para los pies | 7. Altavoz  |
| 4. Protector para lluvia                 | 8. Bolsa para cambiar al bebé (en caso de haberse especificado) |

**Nota:** Estilo de la rueda puede variar entre modelos.

### 2 - abertura de la silla de paseo

Para abrir la silla de paseo, libere primero los mecanismos de bloqueo automáticos (a), situados uno en cada lado, que sujetan la silla de paseo en la posición de paraguas. A continuación, sujete la silla de paseo por el manillar y, con suavidad, empuje hacia abajo la parte delantera. Para completar la operación: ejerza presión hacia abajo en ambos pedales (b) hasta que oiga que la barra de seguridad secundaria (c) hace 'clic'.

**ADVERTENCIA:** Antes de utilizar la unidad, asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados.

### 3 - uso del freno

Para activar el freno, presione firmemente una de las palancas de freno con la punta del pie (a). Compruebe que el freno esté correctamente accionado empujando brevemente la silla de paseo hacia delante. Para liberar el freno, eleve cualquiera de las palancas (b).

**ATENCIÓN:** Active siempre el freno antes de ayudar al niño a subir o bajar de la silla de paseo.

### 4 - uso de las ruedas giratorias delanteras

Para permitir que las ruedas delanteras puedan girar, baje la palanca de bloqueo tal y como se muestra en la ilustración (a). Para bloquear las ruedas en su posición, levante la palanca de bloqueo (b) (independientemente de la posición en la que se encuentren las ruedas) y empuje hacia delante la silla de paseo hasta que oiga que todas las ruedas hayan hecho clic al bloquearse en su posición.

### 5 - ajuste de la altura del manillar

Para elevar los manillares pulse los botones (a) situados en el interior de cada una de las bisagras superiores. Los manillares se levantarán automáticamente hasta colocarse en una posición más elevada.

Para bajar los manillares pulse de nuevo los botones (b) y, a continuación, empuje hacia abajo los manillares. Suelte los botones pero continúe ejerciendo presión hacia abajo en los manillares hasta que estos queden bloqueados en su posición.

### 6 - uso del arnés

Los arneses con cinco puntos de anclaje se suministran con la finalidad de restringir los movimientos del niño. Para abrochar un arnés introduzca los clips en la hebilla (a). Para desabrocharlo presione el botón situado en el centro de la hebilla (b) y extraiga los clips.

La unidad dispone de ajustadores deslizantes, situados en la correa de la cintura. Estos deberán ajustarse a fin de que el arnés se adapte cómodamente al niño. Para ajustar el más pequeño deberá pasar los ajustadores a través de la anilla "D".

Las anillas 'D' están instaladas en los extremos de las correas de la cintura, en caso de que desee acoplar un arnés adicional que cumpla con la normativa BS EN 13210.

Para ajustar la longitud de cada una de las correas deberá usar los ajustadores (c), (d) y (e).

**ADVERTENCIA: Use siempre la correa situada entre las piernas en combinación con la correa de la cintura.**

El arnés puede extraerse para facilitar su limpieza. Para extraer las correas de los hombros y las correas de la entrepierna, introduzca los clips de plástico a través de la sección posterior del asiento (f) y (g). Para extraer las correas de la cintura, primero desabroche las cintas de tela a través de pasar los extremos de la tela a través de la obertura del clip de metal (h) y de pasar el clip a través desde la parte posterior del asiento.

Para volver a instalar el arnés, realice el procedimiento anterior a la inversa.

## 7 - instalación de los tejidos

Para instalar la cubierta protectora para pies, desabroche el arnés y retire las almohadillas para el pecho y el forro de abrigo para la cabeza desacoplando el clip que une las correas de los hombros con la hebilla y deslizando las almohadillas para el pecho y el forro de abrigo para la cabeza (a).

Pase las correas del arnés a través de las ranuras en la cubierta protectora para pies y el forro del asiento (b, c, d).

Acople las correas de Velcro® (e) de la parte superior de la cubierta protectora para pies a la parte posterior del asiento.

Vuelva a hacer deslizar el forro de abrigo para la cabeza y las almohadillas para el pecho por las correas de los hombros y vuelva a abrochar la hebilla.

## 8 - uso del respaldo

El respaldo puede ajustarse en cuatro posiciones diferentes. Para bajar el respaldo simplemente tendrá que levantar la palanca situada detrás de la cesta. El respaldo bajará automáticamente. Para elevar el respaldo, empujelo hacia arriba desde el centro hasta que alcance el ángulo requerido y quede automáticamente bloqueado en su posición.

## 9 - uso de los soportes de apoyo para las pantorrillas

Para bajarlos, pulse a la vez los botones en ambos lados del asiento mientras que simultáneamente empuja hacia abajo el soporte para las pantorrillas.

Para elevarlos, solo tendrá que estirar del soporte hacia arriba y éste quedará automáticamente bloqueado en la posición correcta.

## 10 - extracción de las cestas

Las cestas podrán extraerse para facilitar su limpieza. Para extraer una cesta, desabroche las cuatro correas, dos en cada uno de los lados. Para volver a instalar la cesta, realice el procedimiento anterior a la inversa. La carga máxima permitida, y bien distribuida, es de 3 Kg. en cada cesta.

## 11 - instalación de las capuchas

Instale las capuchas alrededor del manillar central (a). Coloque la parte posterior detrás del asiento (b) y acople los soportes en los montantes ubicados en los tubos del chasis (c); a continuación, empuje hacia abajo hasta que queden bloqueados en su posición.

Acople las tiras de Velcro® a cada lado del asiento (d). Cuando el respaldo se encuentra en su posición más baja, las tiras de Velcro® situadas en la sección inferior de la capucha se acoplan a la sección posterior del asiento.

Acople los bucles de Velcro®, situados en el margen exterior de cada una de las capuchas, a los tubos de las patas delanteras (e).

Para retirar la capucha, suelte todas las tiras y bucles de Velcro®. Pulse las palancas situadas bajo

los montantes de la capucha (f) y, a continuación, levante y extraiga la capucha. Es posible acceder a las palancas situadas en los márgenes exteriores a través del exterior de la silla de paseo. Tire el tejido hacia atrás hasta disponer de acceso a la palanca del centro.

## 12 - uso de las capuchas

Para elevar la capucha, estire la parte superior de la capucha hacia delante (a) hasta que quede bloqueada en su posición.

Para bajar la capucha, simplemente tírela hacia atrás (b).

Para extender la capucha, desabroche la cremallera (c) que rodea el marco posterior de la capucha y, a continuación, tire la sección delantera de la capucha hacia delante (d). Para cerrar la extensión, tire la parte delantera de la capucha hacia atrás y vuelva a abrochar la cremallera.

## 13 - uso de los bolsillos multimedia

Hay un altavoz instalado en el bolsillo posterior de la capucha que le permitirá conectarlo al reproductor de medios.

La solapa que cubre el bolsillo posterior puede elevarse (a) hasta el punto en que se muestre el bolsillo de la sección posterior de la capucha.

Coloque el altavoz, orientado hacia el asiento, en el bolsillo interno (b). Los orificios en el altavoz identifican la cara delantera del mismo (c). Pase el conector hasta el bolsillo interno (d) a través del orificio. Enchufe el conector al reproductor de medios (no suministrado) y coloque el reproductor en el bolsillo posterior.

**Atención:** El altavoz ha sido diseñado para ser utilizado únicamente cuando esté correctamente instalado en el bolsillo interior.

**Atención:** Utilice únicamente el altavoz suministrado o un altavoz oficial de repuesto de Cosatto.

En la sección delantera de cada capucha encontrará un bolsillo diseñado para alojar una tableta.

Para instalar la tableta (no suministrado) tire la solapa hacia atrás (e) y, con cuidado, haga deslizar la tableta hasta colocarla en la posición deseada (f). Una vez colocada, pliegue la solapa hacia atrás para cubrir el extremo abierto del bolsillo.

**Atención:** Le rogamos se asegure de que el extremo abierto del bolsillo esté tapado en todo momento cuando no se esté utilizando el bolsillo.

**Atención:** Su tableta no podrá tener un tamaño superior a 250 mm x 190 mm x 10 mm y su peso no deberá exceder los 700 g.

Retire su tableta antes de plegar la capucha hacia atrás o cerrar la silla de paseo.

**Atención:** Consulte la sección “Uso seguro de productos electrónicos” que encontrará al principio del documento y que está relacionada con el uso seguro del altavoz y las tabletas.

## 14 - instalación de los porta-vasos y sujetadores de biberones

**Porta-vasos:** Empuje el porta-vasos hacia abajo, sobre el soporte montante, hasta que quede bloqueado en su lugar (a).

Para retirar el porta-vasos, levántelo hasta extraerlo del soporte.

**Atención:** Se recomienda no colocar bebidas calientes en el porta-vasos ya que podrían verterse.

**Sujetador para biberón:** Ate las correas de Velcro® alrededor de la bisagra situada en la sección superior del marco (b) y la pata delantera (c) tal y como se muestra en la ilustración.

## 15 - uso del protector para lluvia

Con las capuchas abiertas, o en posición extendida, coloque la sección partida y más corta del protector para lluvia sobre la capucha a fin de que cuelgue por la parte posterior de la silla de paseo. El manillar del medio deberá pasar a través del agujero del protector (a).

En la parte delantera, ate las correas pasándolas alrededor del chasis y abrochando los corchetes de presión (b).

En la parte posterior, use las tiras de Velcro® situadas en la sección trasera (c).

## 16 - extracción de los asientos para su limpieza

**Fijar el acoplamiento de la funda del asiento es fundamental a fin de garantizar que el rendimiento de su silla de paseo sea seguro.**

Para extraer y re-instalar la funda deberá abrocharla y desabrocharla en varios puntos.

### Consejos:

- Tener la silla de paseo semi-plegada liberará la tensión de la funda de los asientos y facilitará la extracción de las secciones de tejido.
- Cuando pase la hebilla a través de las ranuras de plástico, mantenga la curva de la hebilla en línea con la curva del tubo para poder pasar la hebilla por la ranura con mayor facilidad. Si está demasiado ajustada, use un objeto en forma de cuña, como una moneda o la hoja de un destornillador.

Desabroche la sección superior de los respaldos y retire los tres paneles de dentro (a).

Desabroche las tiras de Velcro® en la sección posterior de los respaldos mientras sujeta la funda del asiento al tubo del respaldo (b).

Desacople del marco los clips de las correas de la cintura desabrochando el tejido y pasando el extremo del mismo a través de la abertura del clip de metal (c).

Desacople los clips de las correas del asiento a través de plegar la hebilla de la correa y colocarla en posición lisa y de pasar las correas a través de la ranura situada en el bloque de montaje (d). Hay tres hebillas en cada lado de la silla de paseo. Una en la sección superior del respaldo y dos debajo de los asientos.

Desabroche la correa situada debajo de los reposapiés (e). Haga deslizar la funda hasta extraerla de las patas del reposapiés (f). Haga deslizar la funda de los asientos hasta extraerla de los reposabrazos (g).

Para volver a colocar la funda, siga los mismos pasos en el orden inverso.

## 17 - cómo plegar la silla de paseo

**Atención: Antes de plegar la silla de paseo, asegúrese de que el respaldo esté en su posición más erguida. Retire siempre el protector para la lluvia, colocándolo en la cesta, y pliegue la capucha por completo hacia atrás.**

Para plegar la silla de paseo, eleve los manillares (a) al mismo tiempo que ejerce presión hacia abajo en el seguro secundario (b).

Mantenga el seguro secundario presionado hacia abajo, mientras tira los manillares hacia delante hasta que la silla de paseo se pliegue por la mitad. Continúe hasta que la silla de paseo se pliegue por la mitad y el pestillo automático quede activado.

**Atención: Tenga cuidado y asegúrese de no dañar el mecanismo de pie durante la operación de pliegue del producto. Si presiona la silla de paseo hacia abajo con demasiada fuerza podría doblar los brazos del pie (c).**

Antes de levantar la silla de paseo, compruebe que el pestillo automático esté correctamente activado.

## 18 - uso del pie de la silla de paseo

Los pies se despliegan automáticamente cuando se cierra la silla de paseo.

**Atención: A fin de evitar lesiones, asegúrese de mantener a su hijo alejado de la silla de paseo siempre que esta se utilice en modo autónomo.**

**Atención: Cualquier carga adicional acoplada a la silla de paseo tendrá efectos negativos en la estabilidad de la silla.**

## **cuidado**

---

Esta silla de paseo ha sido diseñada según las normativas vigentes de seguridad. Un uso y mantenimiento adecuados le permitirán disfrutar de un rendimiento óptimo del producto durante un largo período de tiempo.

Aunque el chasis es robusto, la rueda giratoria se debilitará si la golpea cada vez que baje escaleras o bordillos.

Un impacto continuado causará daños en la rueda.

Si su hijo lleva zapatos gruesos y duros, estos podrían dañar el tejido suave de la unidad.

Si almacena la silla de paseo cuando ésta esté mojada podría crearse moho en la misma.

Después de haber estado expuesto a condiciones húmedas, seque el producto con un paño de tacto suave, ábralo por completo y permita que se seque antes de guardarlo.

Guarde la silla de paseo en un lugar seco y seguro.

No deje la silla de paseo expuesta a los rayos solares durante períodos prolongados ya que algunos tejidos podrían desteñirse.

## **mantenimiento**

---

Esta silla de paseo precisa un mantenimiento periódico por parte del usuario.

Aunque los productos Cosatto están diseñados para funcionar con un mantenimiento mínimo, una lubricación periódica de sus piezas móviles extenderá la vida útil de la silla de paseo y facilitará las operaciones de pliegue y despliegue del mismo.

En caso de que las piezas de su silla de paseo se atasquen o el funcionamiento de la unidad no sea tan fácil como al principio, aplique un rociado suave de lubricante, como por ejemplo silicona. No use ni aceite ni grasa.

Inspeccione regularmente los dispositivos de bloqueo, los frenos, las ruedas, el conjunto del arnés, los pestillos, los ajustadores del asiento, las juntas y accesorios, y asegúrese de que todos funcionen correctamente y presenten los mínimos de seguridad necesarios. Todas estas partes y piezas deberán moverse con total libertad.

Los frenos y las ruedas están sujetos al desgaste y deberán reemplazarse siempre que sea necesario.

Su silla de paseo deberá estar sujeta a revisiones y recibir un re-acondicionamiento adecuado antes de volverla a utilizar para otro bebé, ó 18 meses después, cualesquiera que sea el primero.

## **limpieza**

---

La capucha deberá limpiarse con una esponja suave, agua tibia y un detergente de dureza mínima.

Las piezas y partes de plástico y de metal deberán limpiarse con una esponja suave, agua tibia y un detergente de dureza mínima.


No limpie nunca la unidad con limpiadores abrasivos, o basados en amoníaco, lejía o alcoholes.

Para acceder a las instrucciones de lavado de las denominadas mercancías blandas, le rogamos consulte las respectivas etiquetas de cuidados y lavado.

## recambios


Disponemos de todos los recambios listados a continuación para su producto. En caso de que necesite cualquiera de estas piezas, póngase en contacto con su distribuidor local. Para conocer los datos de contacto de su distribuidor local, le rogamos consulte <http://www.cosatto.com/stockists>.

Si es usted un cliente del Reino Unido o Irlanda, le rogamos se ponga en contacto con nosotros enviándonos un mensaje a [spares@cosatto.com](mailto:spares@cosatto.com).

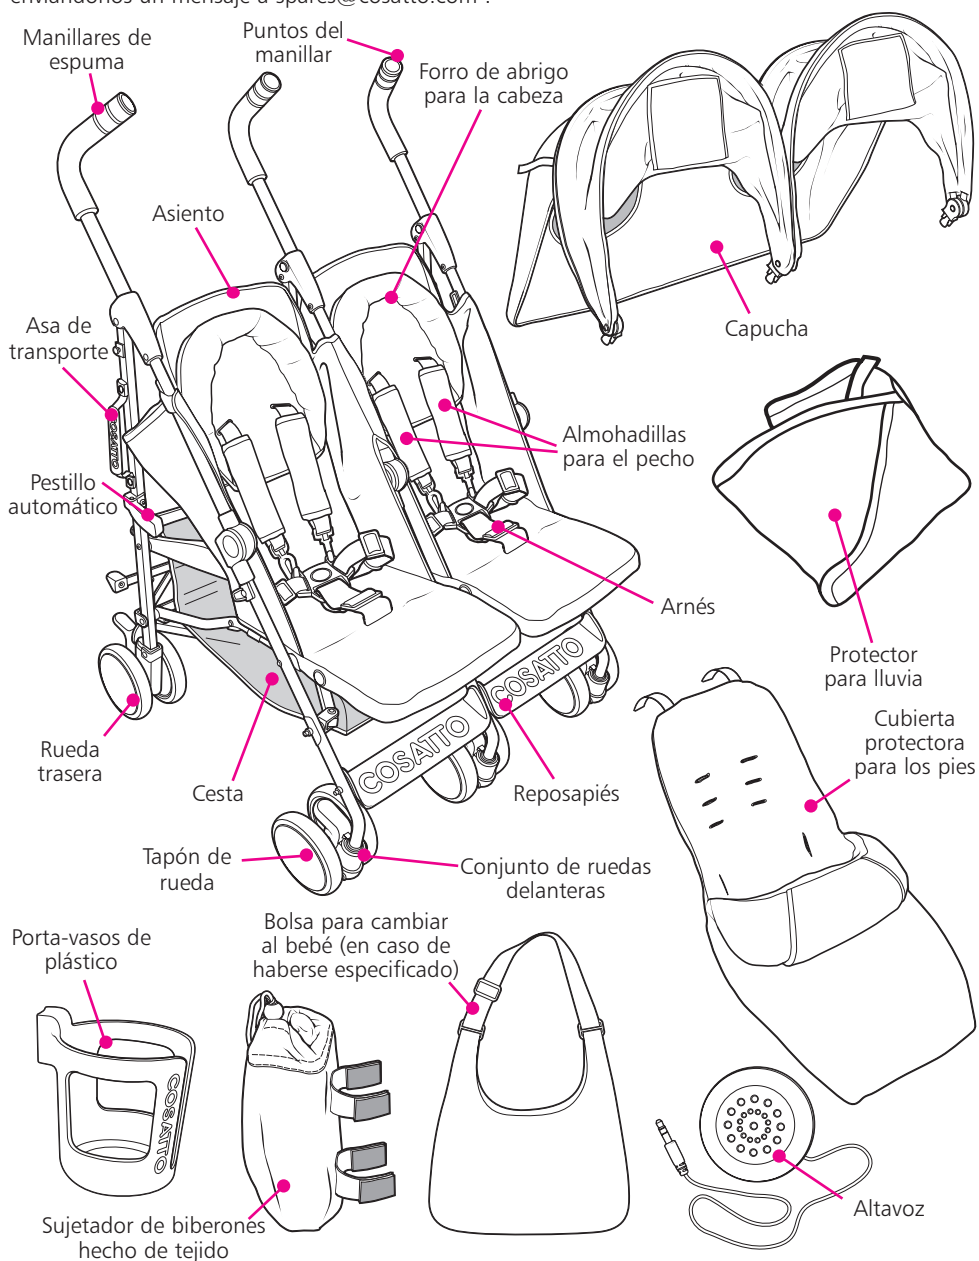







1

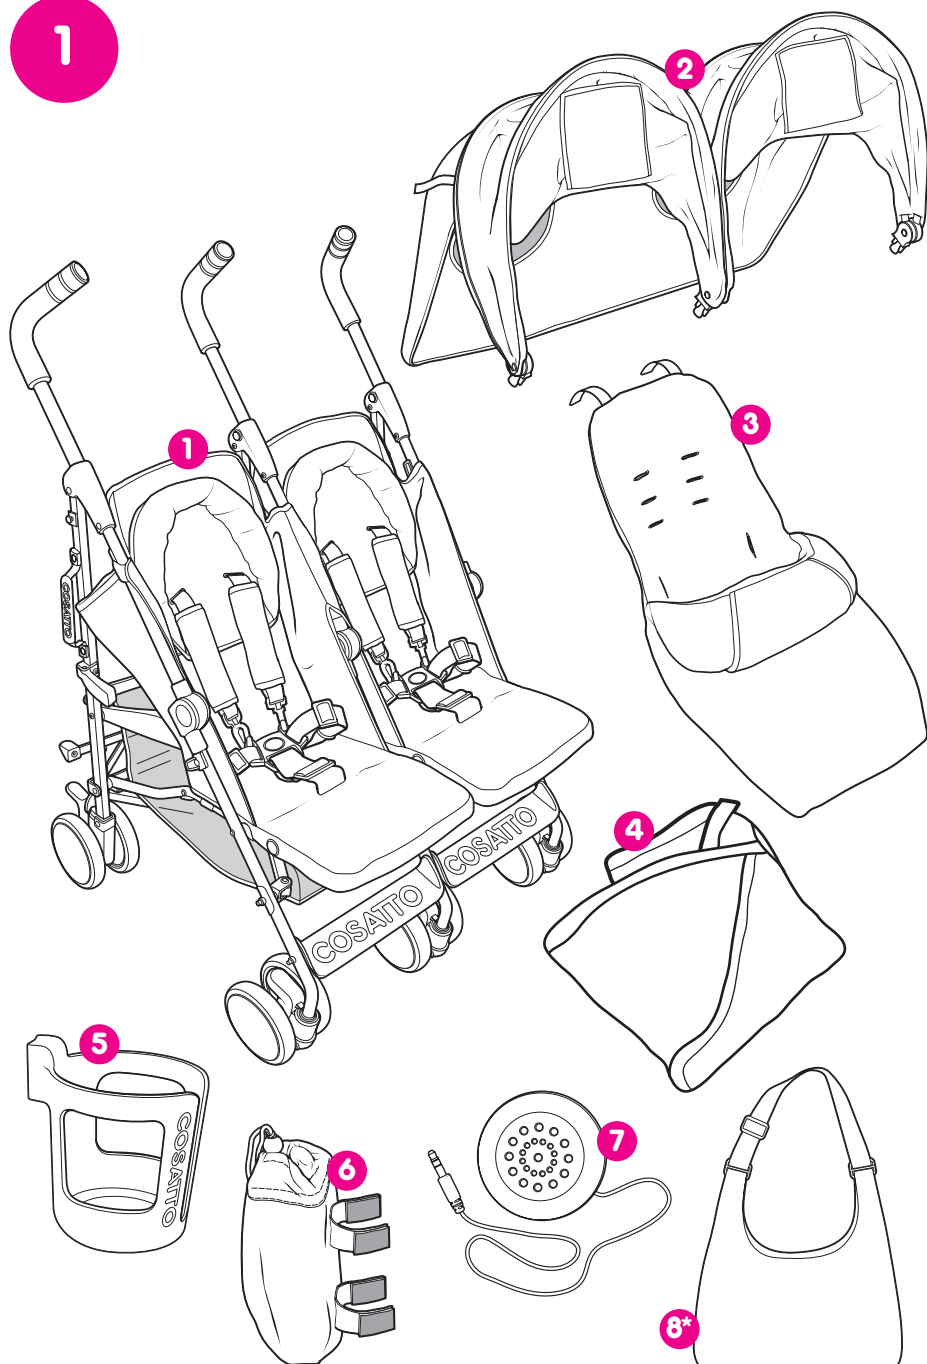



\*If specified

2

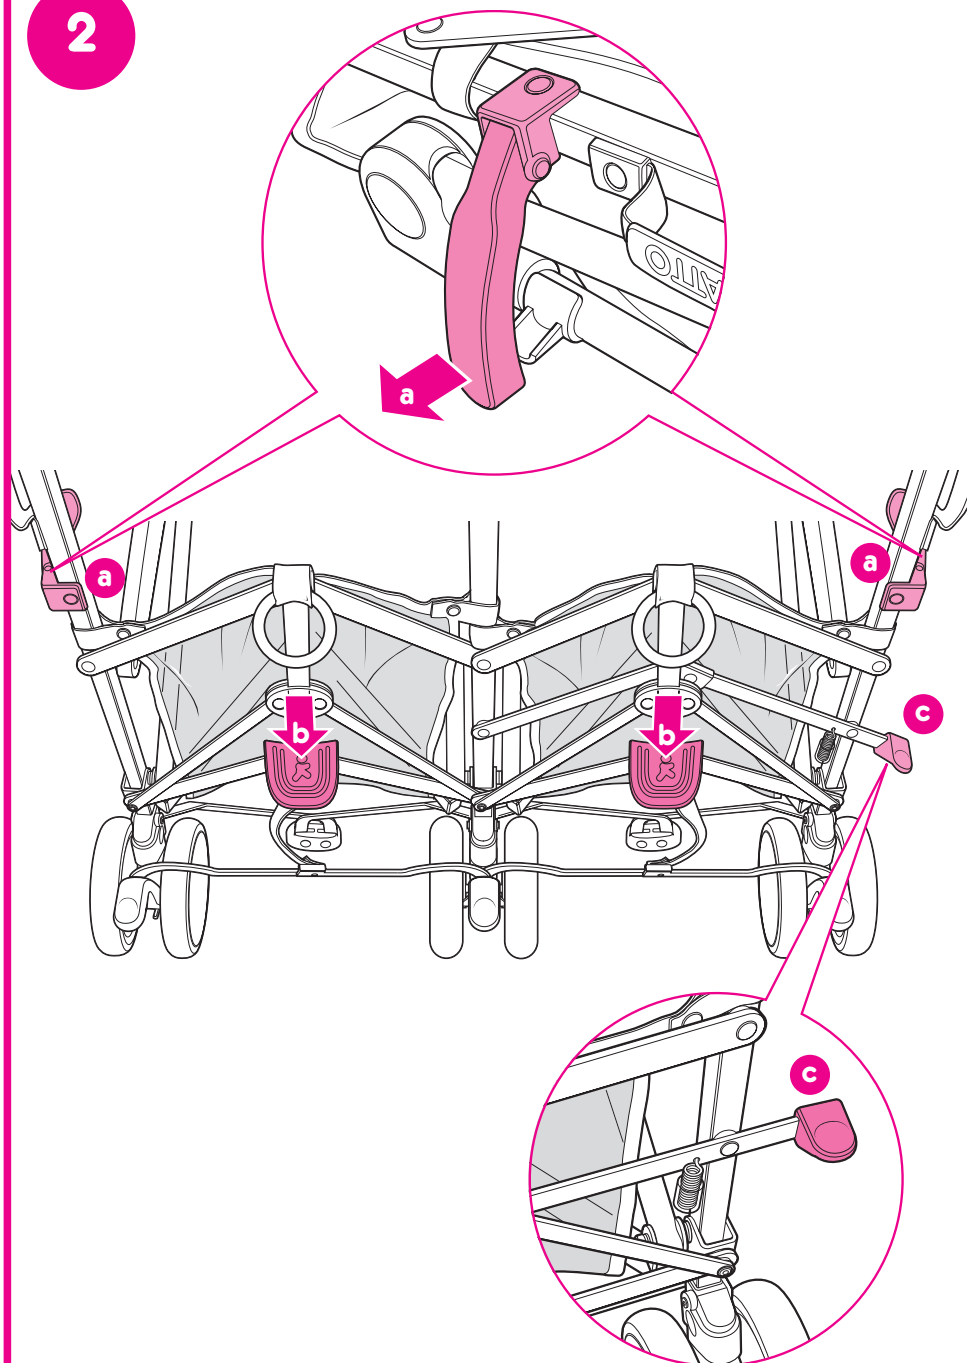


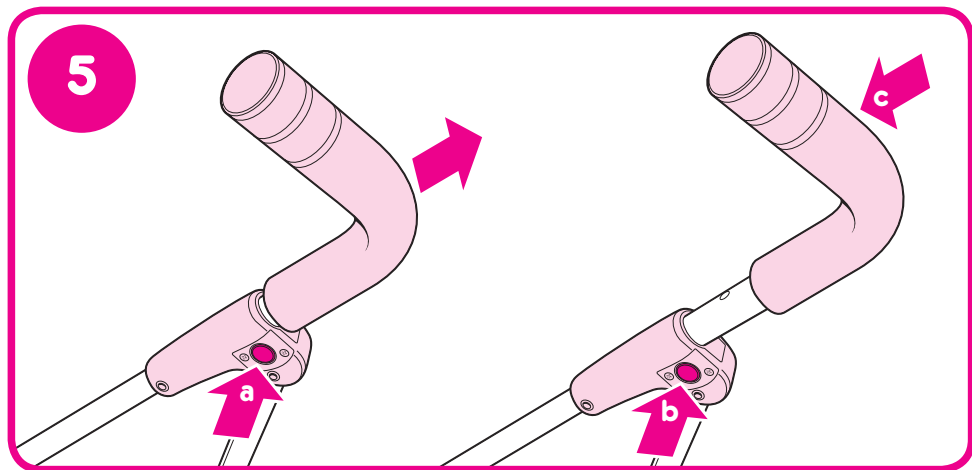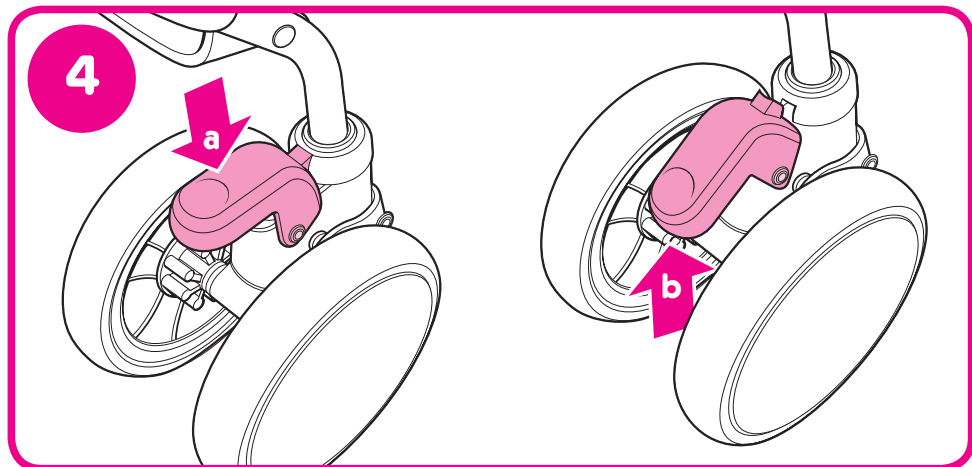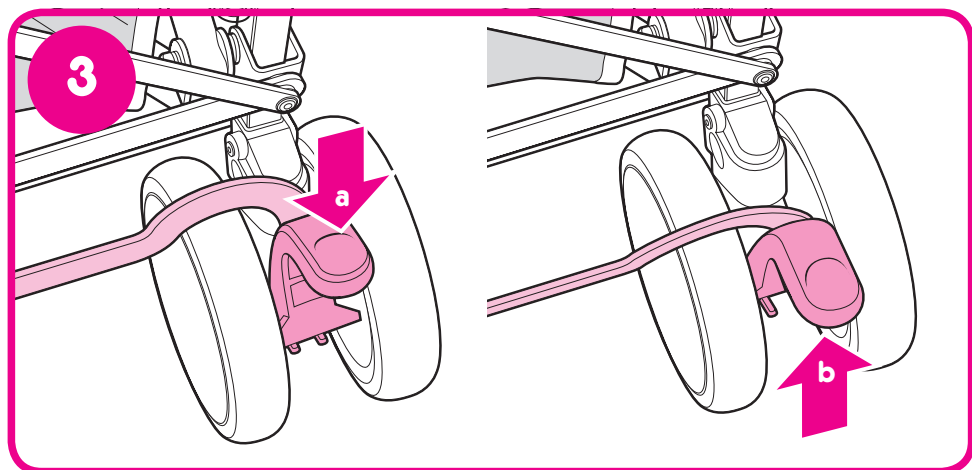


6

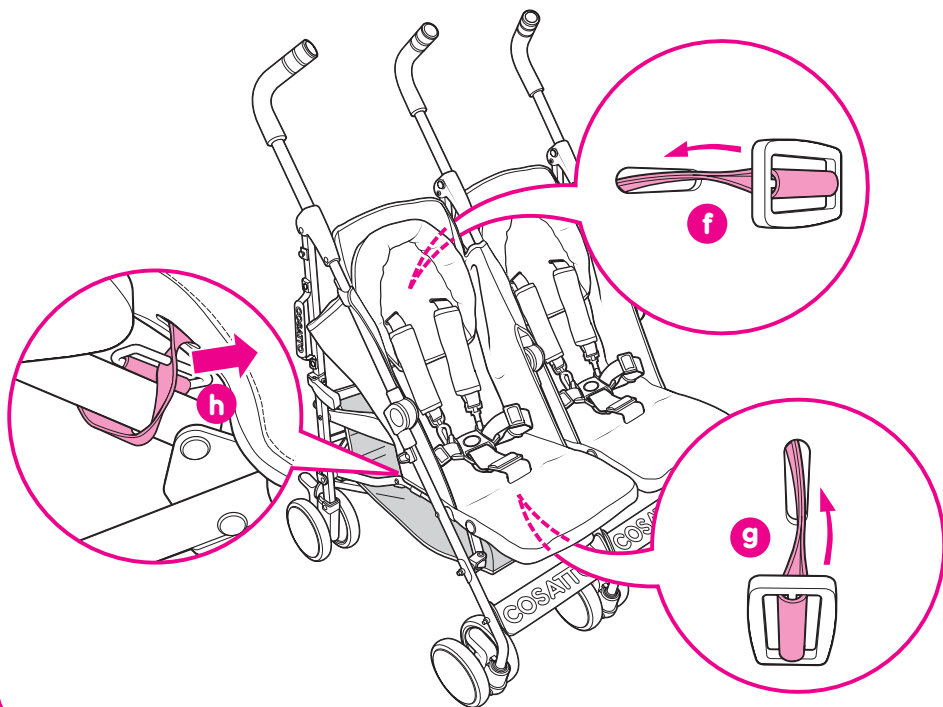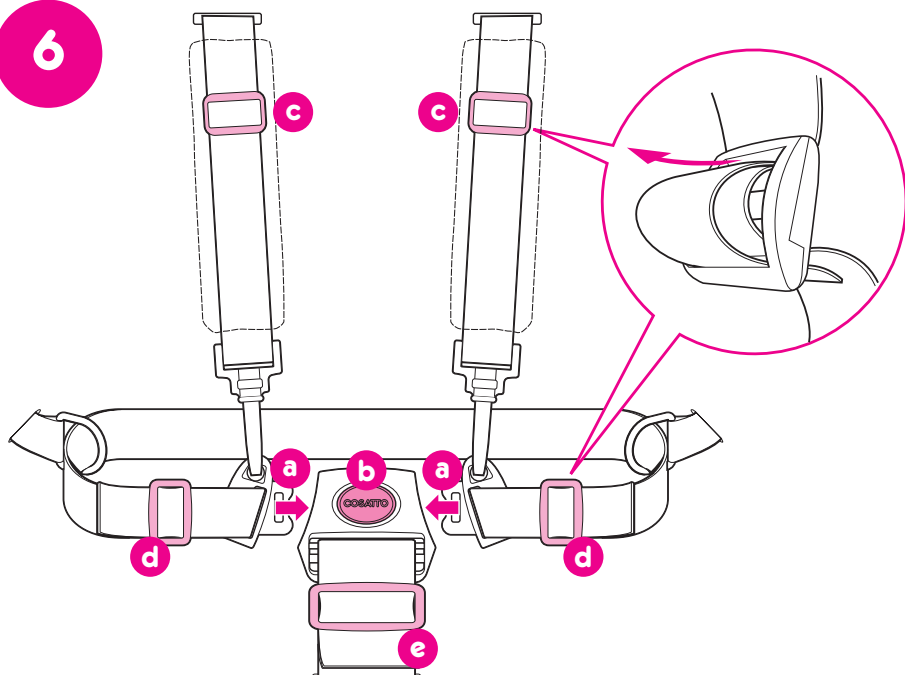


7

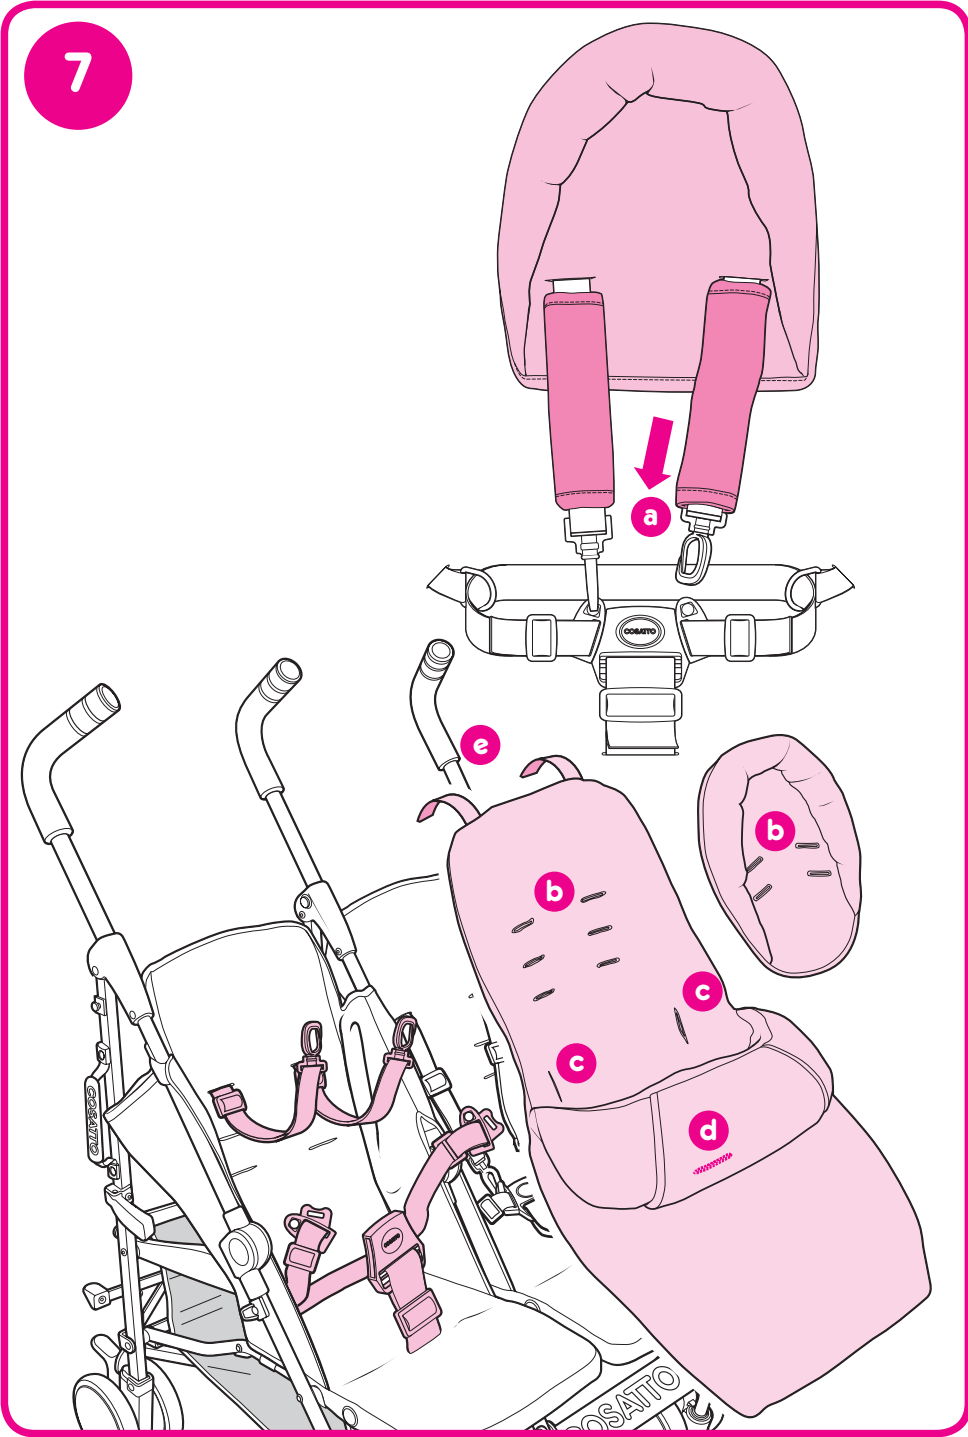


8

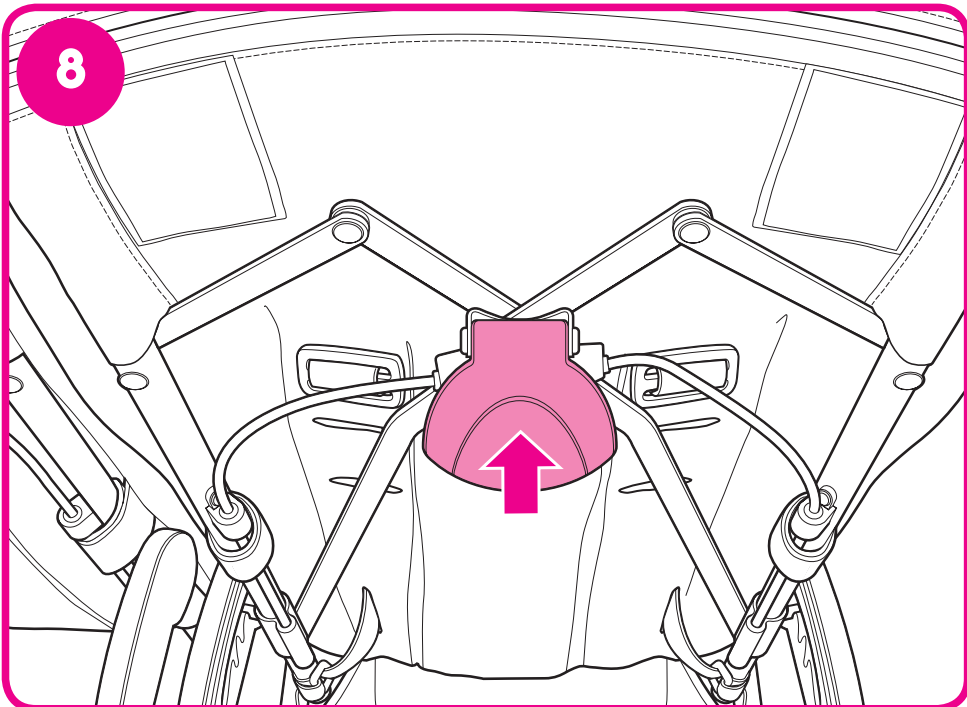


9

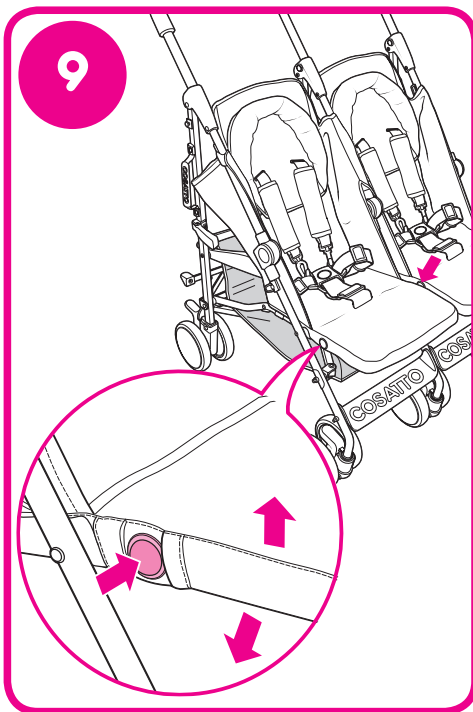




10

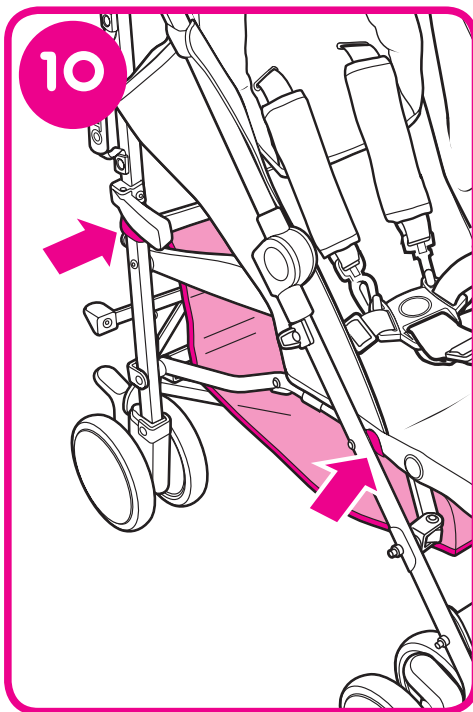

11


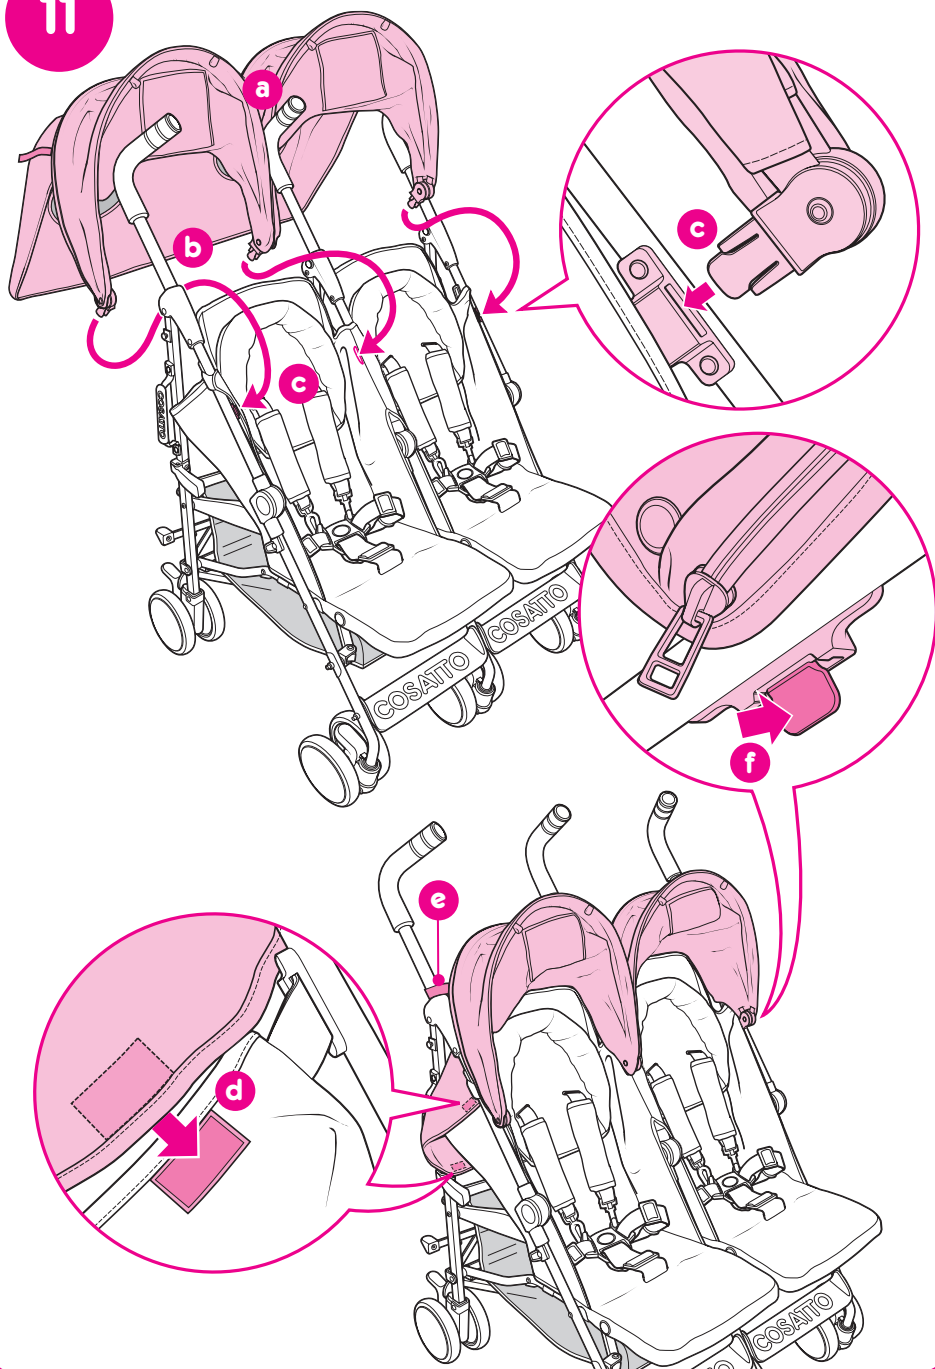


12

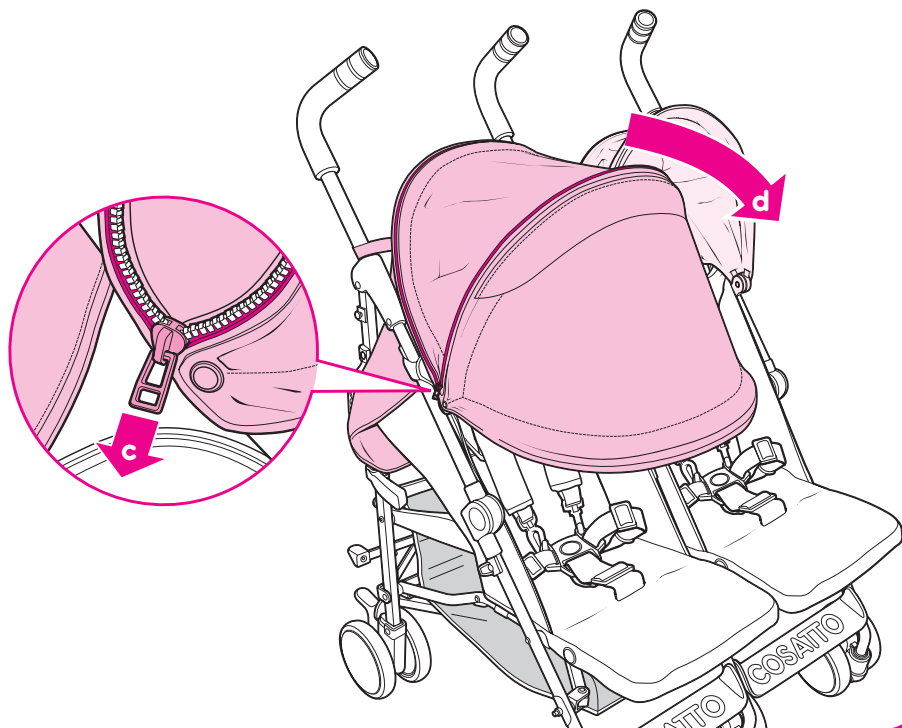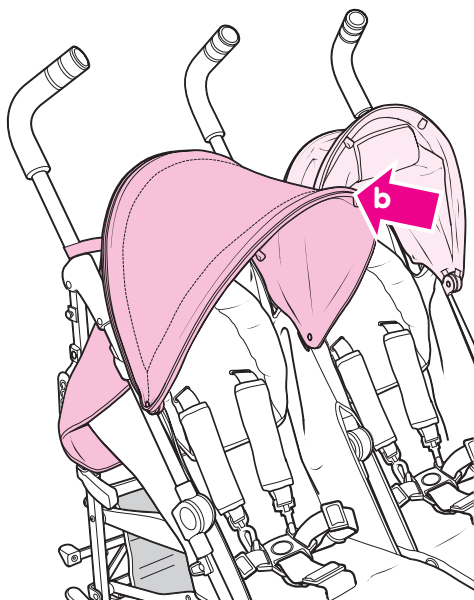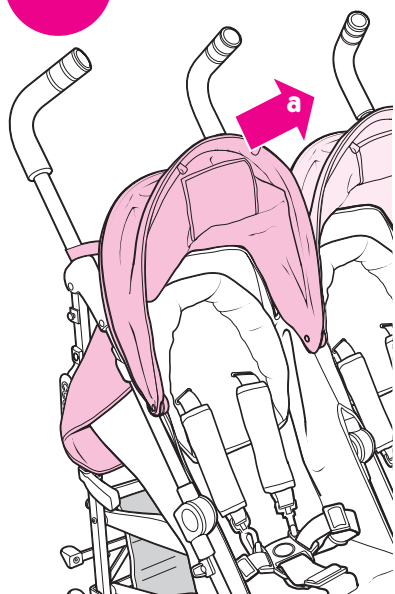





13

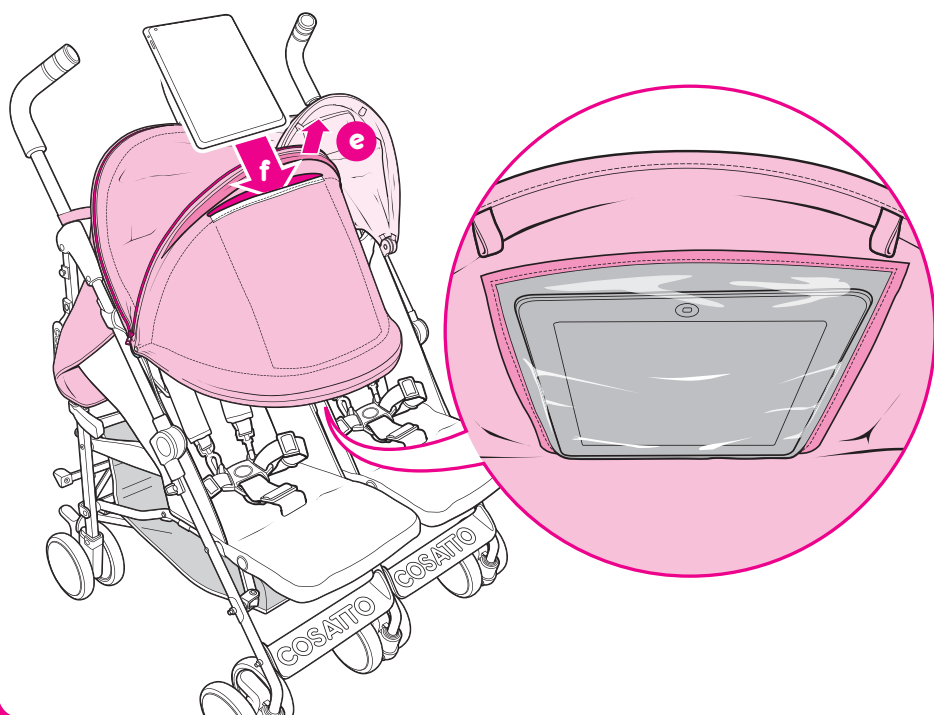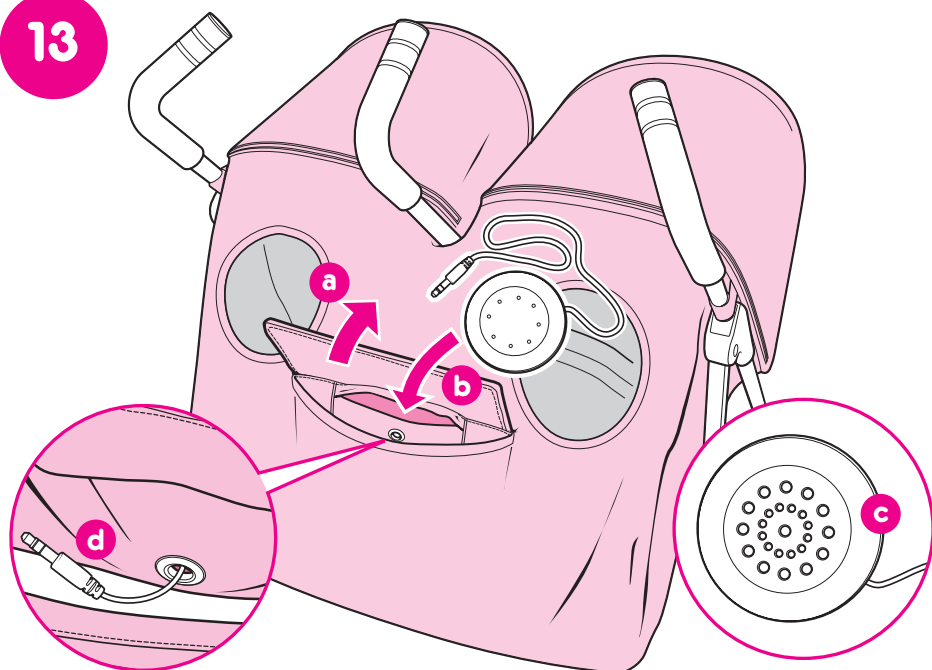


14

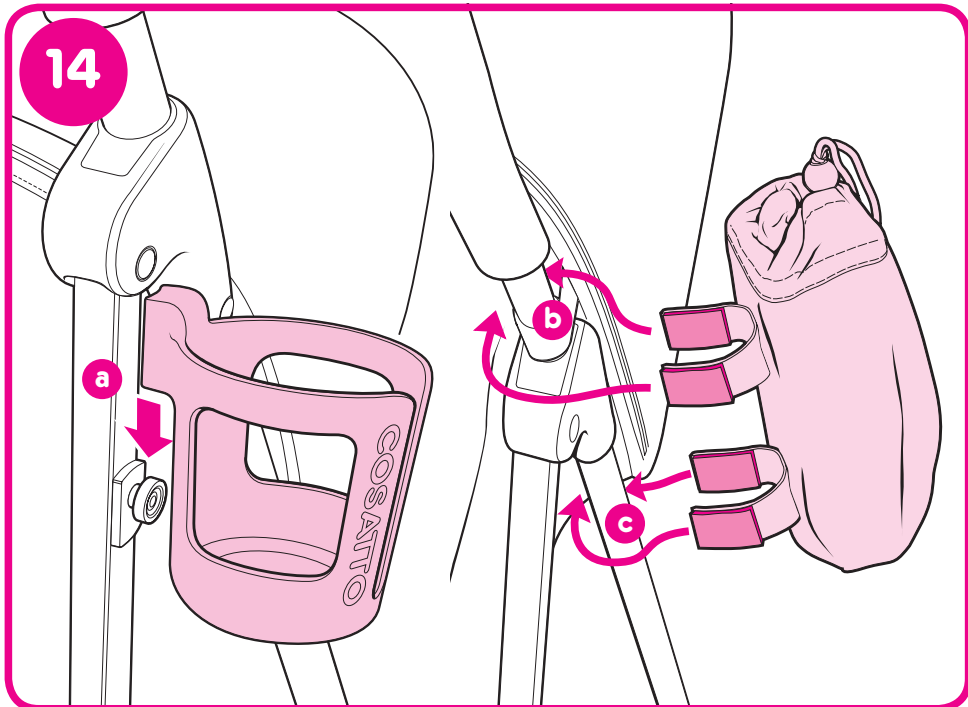



15

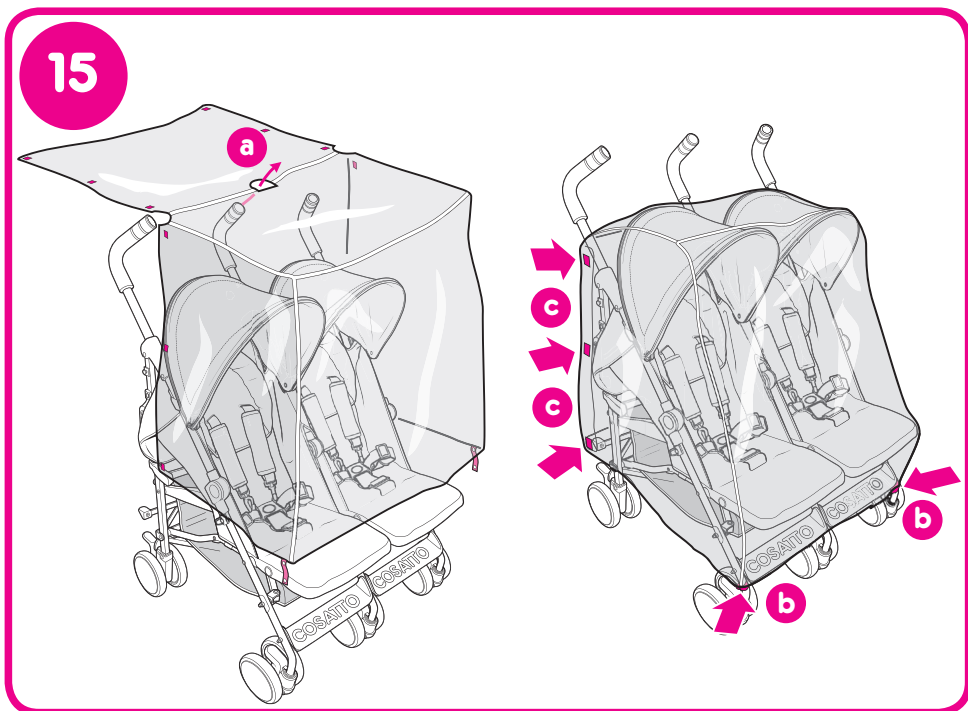

16

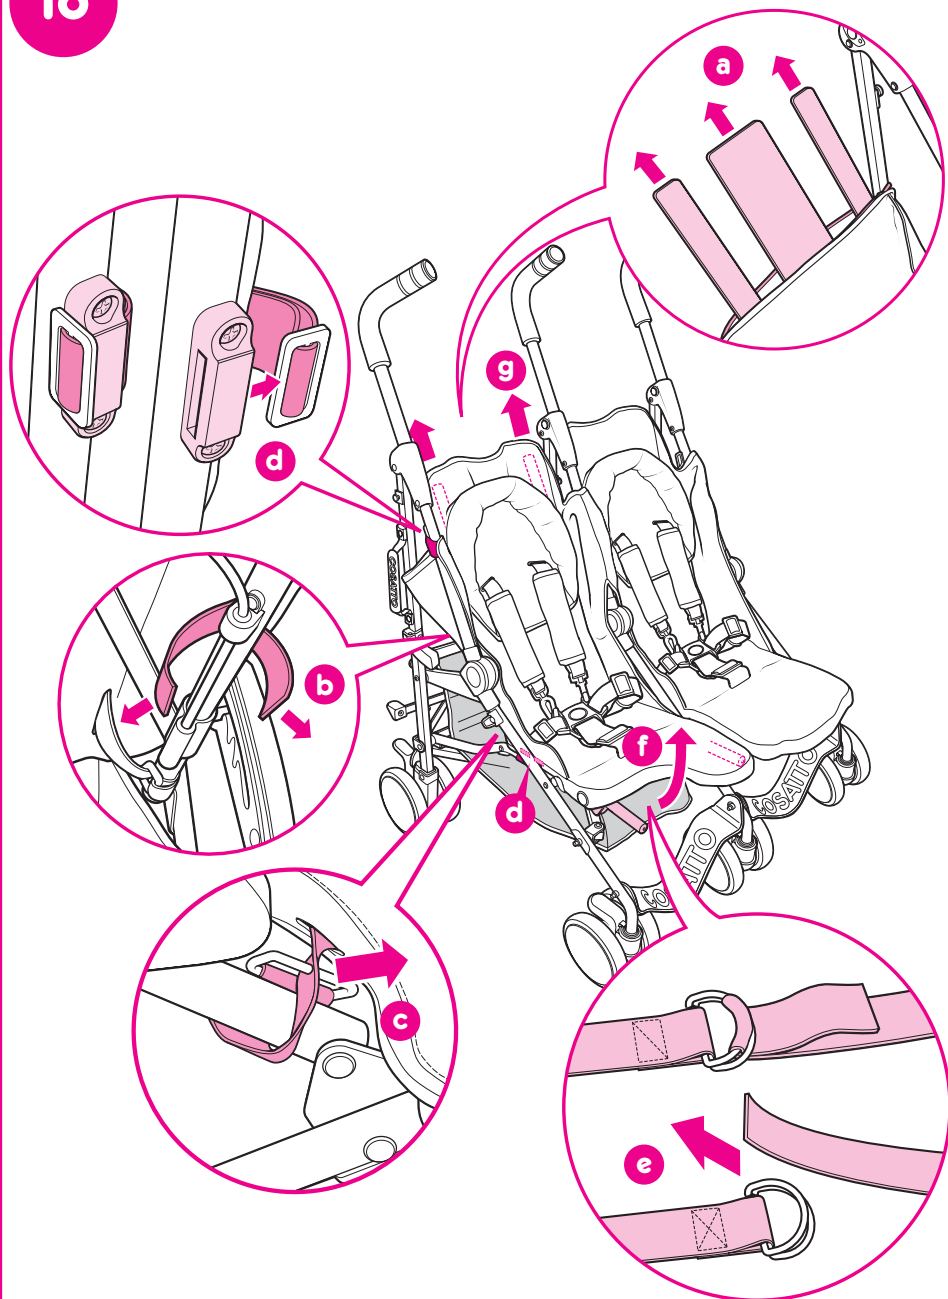

17

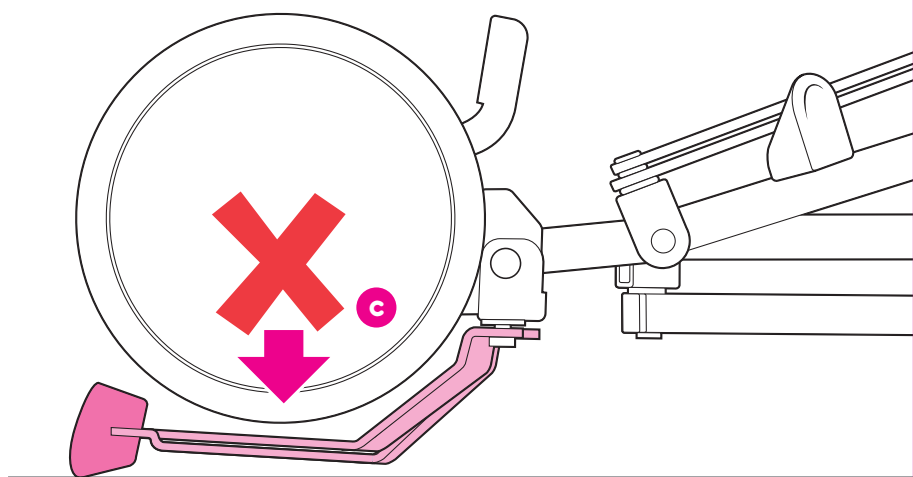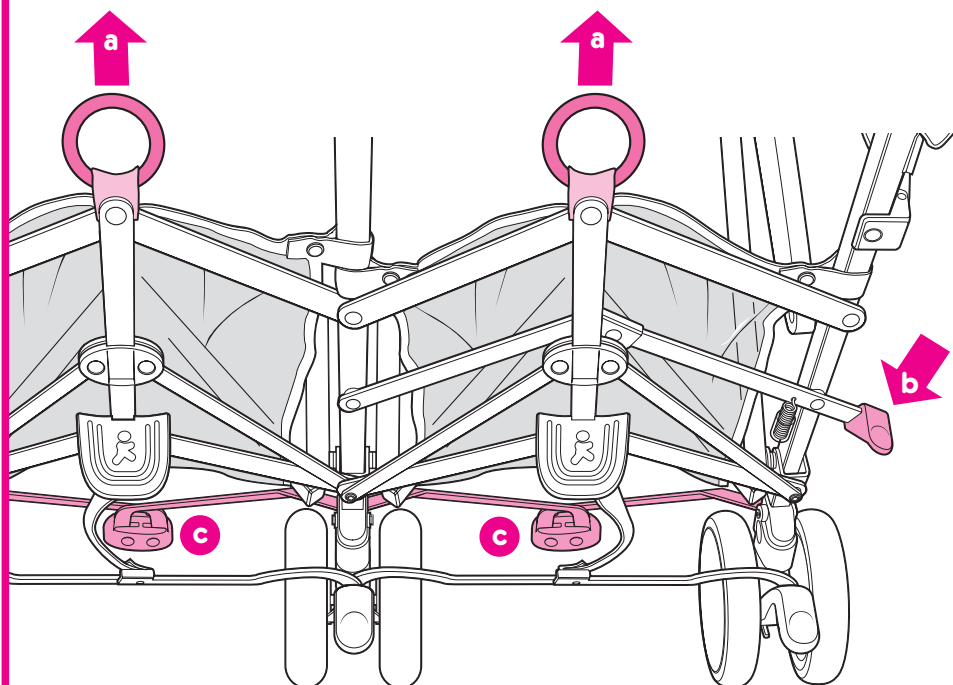



# SIGN UP SIGN UP




join our VIP club...  
catch on to the newsletter at [cosatto.com](http://cosatto.com)

Keep in the lovely loop...  
for regular crazy competitions, sneak peeks  
of future stuff, grooviest giveaways and  
exclusive invitations. Tell your friends too.



recommend  
**3** friends  
to  
**win**

scan the QR  
code to enter

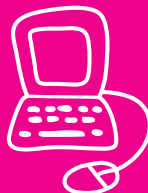

log on to  
[cosatto.com/3towin](http://cosatto.com/3towin)

Join the  
brightest  
anbase



follow us at...  
[facebook.com/clubcosatto](http://facebook.com/clubcosatto)

tweet  
tweet



join the conversation...  
[@Cosatto\\_Tweets](https://twitter.com/Cosatto_Tweets)

