

COSATTO
baby stuff with personality

WOOP

travel system

NITTY GRITTY



IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY. YOUR CHILD'S SAFETY MAY BE AFFECTED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

user guide

Thank you for choosing a Cosatto product. Please take a little time to read the important safety notes detailed below. This will ensure many years of happy, safe use.

safety: take note

WARNING: A CHILD'S SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY

- **WARNING:** Never leave your child unattended.
- **WARNING:** Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- **WARNING:** To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
- **WARNING:** Do not let your child play with this product.
- **WARNING:** Always use the restraint system.
- **WARNING:** Check that the seat unit or cars seat attachment devices are correctly engaged before use.
- **WARNING: This product is not suitable for running or skating.**
 - This vehicle is intended for children from birth up to a maximum user weight of 15kg.
 - The most reclined position (from birth mode) is recommended for new born babies until ready to progress to more upright position. (e.g. this may be when they can sit up unaided.)
 - This product is only compatible with the Hold car seat (sold separately).
 - The child should be clear of moving parts while making adjustments. This vehicle requires regular maintenance by the user.
 - Do not use replacement parts or accessories other than those approved by Cosatto as they may render the pushchair unsafe.
 - Overloading, incorrect folding, and the use of non-approved accessories or spare parts may damage or break this pushchair and could render the product unsafe. Read the instructions.
 - A basket is provided for the carriage of 2kg of goods, evenly distributed.
 - Any additional load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.
 - Do not use a platform with this product as it may render the product unsafe.
 - Never leave raincovers on indoors, in a hot atmosphere or near a heat source as the baby could overheat.
 - Ensure all users are familiar with the products operation. It should always open and fold easy. If it does not, do not force the mechanism - stop and read the instructions.
 - Do not use your pushchair in a manner for which it is not designed.
 - Ensure your child wears a correctly fitted and adjusted harness at all times. D-rings are provided on the existing harness for the attachment of a separate safety harness approved to BS EN 13210 should this be required.

- Do not allow your child to climb unassisted into, play with or hang onto your pushchair.
- Always apply the brakes when the pushchair is stationary. Hold on to your pushchair when close to moving road vehicles or trains. Even with the brake on the draught from the vehicle may move the pushchair.
- Exercise caution when mounting or dismounting a kerb. Remove your child and fold the pushchair when ascending or descending stairs or escalators.
- Ensure the folded pushchair is stored away from children so that it does not fall and cause injury.
- Never carry a second child on the product.
- This product complies with BS EN 1888:2012.

car seat (sold separately)

- When car seat is used in conjunction with the chassis, this product does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in suitable cot, bed or carrycot.

list of parts

Your pushchair is supplied in one carton.

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Pushchair chassis | 7. Bumper bar with cover |
| 2. Rear wheel x2 | 8. Headhugger |
| 3. Front wheel assembly | 9. Changing bag |
| 4. Seat unit hood | 10. Raincover |
| 5. Seat unit (chest pad & crotch pad fitted) | 11. Car seat mounting adaptors |
| 6. Footmuff | |

1 - opening the chassis

Press the buttons (a) on either side of the chassis and push the handle down (b). Release the locking lever (c) and lift the handle upwards until the chassis locks in the open position (d).

WARNING: Ensure that all locking devices are engaged before use.

The height of the handle can be adjusted by pressing the buttons (e) on either side of the chassis and lifting the handle up (f) or down (g) to the preferred position.

2 - fitting the front wheel assembly

To fit the front wheel assembly insert the pin at the top of the wheel assembly into the wheel housing (a) until it locks in place.

To remove the wheel assembly, pull back the lever located at the back of the wheel housing (b) and remove the wheel assembly from the housing.

3 - fitting the rear wheels

To fit a rear wheel insert the pin into the wheel housing (a) until it locks in place. Repeat this with the other rear wheel.

To remove the rear wheels, press the buttons on top of the wheel housings (b) and pull the wheels clear (c).

4 - using the parking brake

To apply the brake, press the lever down firmly with your toe (a). Test the brake is engaged correctly by trying to push the pushchair forwards for a short distance. To release the brake, lift the lever (b).

NOTE: Always ensure that the brake is engaged when placing and removing the child from the pushchair.

5 - using the swivel wheel lock

Press down on the lever (a). Swivel the wheel until it locks in the forward facing position. The wheel will now only travel straight ahead (b).

Lift the lever (c) to release the lock. The wheel will now swivel from side to side (d).

6 - removing the basket

Undo the press studs at the back on the inside of the basket (a) and on the outside at the bottom of the basket (b). Release the clips (c) at the front of the basket.

Re-fitting is a reversal of this procedure.

7 - folding the chassis

While pressing the release button (a), pull the two levers (b) back. Press down on the handle (c) closing the chassis until the autocatch retains the chassis in the folded position (d).

The handle position is adjustable and can be folded inwards (e) to achieve the most compact fold.

Whilst pressing on both buttons on both sides of handle, adjust the handle position move the handle up or down and let go at desired hand position.

Note: The chassis can only be folded with the seat unit installed forward facing in the most upright recline position.

8 - fitting and removing the seat unit

Place the seat unit on to the mounting points on each side of the chassis. Push down until the tabs locate in the holes of the seat mountings (a).

To remove the seat unit from the chassis, press the buttons on each side of the mountings (b) then lift the seat unit free (c).

Note: The seat unit can be fitted forward facing (d) or parent facing (e).

9 - adjusting the recline position

The pushchair seat can be adjusted to 3 different positions of recline. Press the buttons (a) located on both sides of the pushchair seat simultaneously and move to the desired position (b & c) until a positive click is heard.

WARNING: Never adjust the seat unit with your child in the seat.

Note: Please note that in from birth mode, the seat unit must only be used in its most recline position (horizontal), parent facing.

10 - using the seat unit in from birth mode

When using the seat unit in from birth mode, fasten only the top buckle (a) & middle buckle (b).

Ensure that the zips (c) on either side of the seat unit are open and recline the seat to its most reclined position (See step 9, d).

The seat is now ready to be used in from birth mode.

Note: From birth mode is not a substitute for a pram and the harness must be used at all times. The seat must only be used in its most reclined (horizontal) position, parent facing.

11 - using the seat unit in older child mode

When the child is ready to progress to more upright recline position, the seat unit can be used in the older child mode.

When using the seat unit in older child mode, fasten only the bottom buckle (a) and ensure that the zips (b) on either side of the seat unit are fully fastened.

The seat is now ready to be used in older child mode.

12 - fitting, lifting and removing the bumper bar

Fit the bumper bar by pushing each end into the seat unit mountings until the clips lock in place (a).

To open the bumper bar press the clip on one side of the mounting (b) and lift the bumper bar clear (c). Repeat this procedure at the other end of the bumper bar to remove the bar from the seat.

The bumper bar cover can be detached from the bumper bar by unzipping the cover at the back (d).

13 - using the harness

A five point harness is provided to restrain your child. To unfasten push the button on the buckle (a) and pull the clips clear.

To fasten the harness push the shoulder strap clips onto the waist strap clips (b) then push the waist strap clips into the buckle until they lock in place (c).

Sliding adjusters are fitted on the shoulder straps, waist straps and crotch strap (d). The harness should be carefully adjusted so that it fits your child comfortably. To adjust to the smallest size on the waist strap you will need to thread the adjusters through the "D" ring.

To adjust the shoulder strap height, unzip the liner on the back of the seat, locate the strap ends (e) and pass through the slots, reposition to the desired height and pass the strap ends back through relevant slot.

To remove the harness unzip the liner on the back of the seat, locate the strap ends (e) and pass through the slots. Under the seat, pass the crotch strap end through its slot (f). On each side of the seat feed the edge of the webbing through the opening in the 'C' clip (g). Push the 'C' clip through the 'D' clip. The harness can now be removed from the seat.

Refitting the harness is a reversal of this procedure.

'D' rings are fitted at the end of each waist strap should you wish to attach a separate harness complying to BS EN 13210.

To remove or fit the chest pads unclip the buckle and remove the shoulder strap clips from the waist strap clips and slide the chest pads on or off the straps.

WARNING: Always use the crotch strap in combination with the waist belt.

14 - fitting the footmuff

Unfasten the waist strap clips and shoulder strap clips. (See step 20.) Remove both chest pad and crotch pad from the seat unit (a).

Unzip the footmuff cover and remove (b) Place the footmuff over the seat. Feed the harness straps through the harness slots on the footmuff (c, d & e).

Push the fastener tabs (f) through the slots on each side of the backrest and fasten at the back (g).

Fit the headhugger, ensuring that the shoulder straps fit above the headhugger slots (h).

Refit the crotch pad, chest pads and footmuff cover.

To remove the footmuff reverse the procedure above.

In from birth mode, it is recommended to thread the bumper bar through the hand warmer on footmuff (i).

The two halves of the footmuff are reversible.

15 - fitting the seat hood

Place the hood on to the seat frame as shown.

Place the top of the hood mounts (a) over the chassis frame and then push hard on the bottom (b) until the hood mounts clips in place.

To remove the hood pull the lip at the bottom of the hood mount away from chassis on both sides (c).

16 - opening and closing the seat hood

Pull the hood up to open (a). Push the hood back to close (b).

To retract the sunvisor push down in the centre (c) until the sunvisor folds back inside the hood.

To raise the sunvisor pull the sunvisor forwards and up (d) until it locks in place.

17 - fitting the raincover (from birth mode)

Fasten the zip at the bottom of the raincover (a).

Starting from the foot end of the seat unit (b & c), fit the raincover over the seat unit as shown.

Fasten the zip (d) at the rear of the raincover to secure the raincover.

There is zip located at the front of the raincover (e) for access to your child.

18 - fitting the raincover (older child mode)

Open the zip at the bottom of the raincover(a).

Starting from the foot end of the seat unit (b & c), fit the raincoover over the seat unit as shown.

Fasten the zip (d) at the rear of the raincover to secure the raincover.

There is zip located at the front of the raincover (e) for access to your child.

19 - fitting the Hold car seat (purchase separately)

Note: The car seat mounting adaptors are supplied with the Woop TS.

Fit the mounting adaptors to the mounts on each side of the pushchair chassis (a). Push down until the tabs locate in the holes on the mountings (b).

Note: The mounting adaptors are handed. Dots are marked on the seat mounts and mounting adaptors (c). These should be on the same side if fitted correctly.

To remove the mounting adaptors press the buttons (d) on the side and lift the mounting adaptors off the mounts on the pushchair chassis (e). Store the mounting adaptors in a safe place for future use.

Place the car seat on to the mounting adaptors on each side of the chassis. Push down until the car seat locks in place (f).

To remove the car seat press the release buttons (g) on each side and lift the car seat off the pushchair chassis (h).

care

Your pushchair has been designed to meet safety standards and with correct use and maintenance will give many years of trouble free performance.

The chassis is strong but will weaken should the back wheel be bumped down stairs or kerbs.

Continual impact will cause damage.

If your child wears hard shoes these might damage the soft fabric.

Store your pushchair in a dry, safe place.

Storing a damp pushchair will encourage mildew to form.

After exposure to damp conditions, dry off with a soft cloth, open fully and allow to dry thoroughly before storing.

Do not leave the pushchair in sunlight for prolonged periods - some fabrics may fade.

maintenance

This pushchair requires regular maintenance by the user.

Regularly inspect the locking devices, brakes, wheels, harness assembly, catches, seat adjusters, joints and fixtures to ensure they are secure and in full working order. They should be free to move at all times.

Cosatto products are designed to operate with minimum maintenance, however regular lubrication of moving parts will extend the life of your pushchair and make opening and folding easier.

Should parts of your pushchair become stiff or difficult to operate, apply a light application of a spray lubricant e.g. silicone. Do not use oil or grease.

Wheels are subject to wear and should be replaced if necessary.

Your pushchair should be serviced and reconditioned before using it for a second baby, or after 18 months, whichever is the sooner.

cleaning

The hood may be cleaned by sponging lightly using warm water and a mild detergent.

Plastic and metal parts may be sponged clean with warm water and a mild detergent.


Never clean with abrasive, ammonia based, bleach based or spirit type cleaners.

For wash care instruction of the soft goods please refer to their respective wash care labels.

replacement parts

The replacement parts shown below are available for your product. In the event that you require any of these parts, please contact your local distributor. For the contact information for your local distributor please refer to <http://www.cosatto.com/stockists>

If you are a UK or Ireland customer, please contact us at spares@cosatto.com

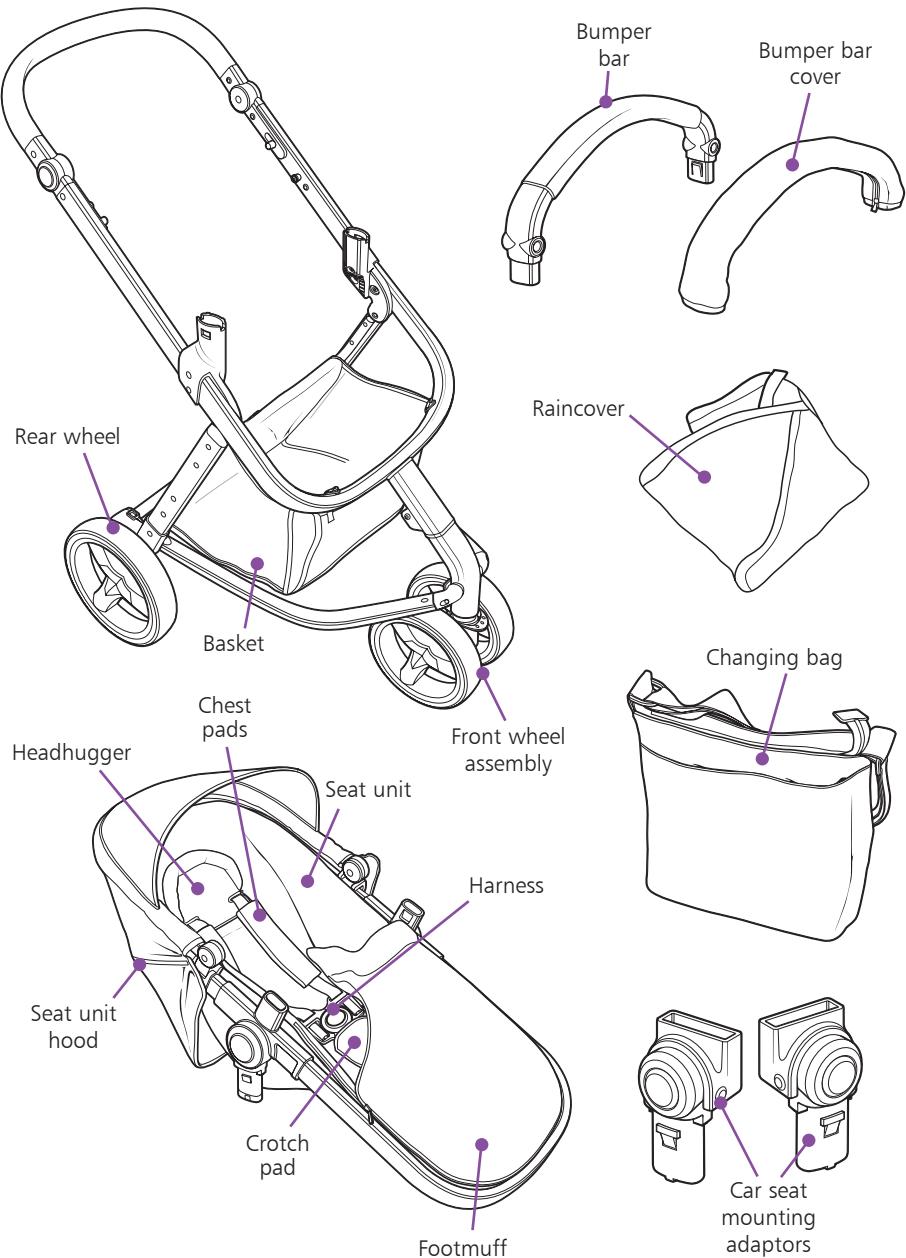

E

IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA ATENTAMENTE. EN CASO DE NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES, LA SEGURIDAD DE SU HIJO PODRÍA VERSE AFECTADA.

guía del usuario

Gracias por escoger un producto Cosatto. Le recomendamos que lea atentamente las notas importantes relativas a la seguridad descritas a continuación. Esto le garantizará un uso seguro y duradero del producto.

seguridad: le rogamos tenga en cuenta lo siguiente

ADVERTENCIA: LA SEGURIDAD DE SU HIJO ES RESPONSABILIDAD SUYA

- **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el niño esté siempre bajo la supervisión de un adulto.
- **ADVERTENCIA:** Antes de utilizar la unidad, asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados.
- **ADVERTENCIA:** A fin de evitar lesiones personales, asegúrese de que el niño se mantenga siempre alejado del producto cuando se disponga a plegar y desplegar la unidad.
- **ADVERTENCIA:** No permita que el niño juegue con este producto.
- **ADVERTENCIA:** Utilice siempre el sistema de seguridad.
- **ADVERTENCIA:** Antes de utilizar la unidad, compruebe que los dispositivos de acoplamiento del asiento de niños para coches o del asiento de la unidad estén correctamente acoplados.
- **ADVERTENCIA:** Este producto no es adecuado para correr o patinar.
- Este vehículo ha sido diseñado para niños a partir de 0 años y de hasta un máximo de 15 Kg. de peso.
- Para bebés recién nacidos, recline el asiento lo máximo posible (posición en modo desde recién nacido) hasta que el bebé esté preparado para sentarse en una posición más erguida; por ejemplo, cuando pueda sentarse solo sin la ayuda de otra persona.
- Este producto es compatible únicamente con el asiento para coches Hold (vendido por separado).
- El niño deberá mantenerse alejado de las piezas móviles del producto durante la realización de ajustes en el mismo. Este cochecito precisa de un mantenimiento periódico por parte del usuario.
- No utilice accesorios o recambios que no hayan sido previamente homologados por Cosatto, ya que podrían poner en peligro la seguridad de la silla de paseo.
- Sobrecargar, plegar incorrectamente la unidad y el uso de accesorios o recambios que no hayan sido previamente homologados por Cosatto podrían romper o dañar la silla de paseo y poner en peligro la seguridad del producto. Lea las instrucciones.
- El producto se suministra con una cesta para el transporte de mercancías bien distribuidas y de hasta 2 Kg. de peso.
- Cualquier carga adicional acoplada al manillar y/o a la parte posterior del respaldo y/o a los laterales podría tener efectos negativos en la estabilidad de la silla de paseo.
- No use una plataforma con este producto ya que esto podría poner en entredicho la seguridad del mismo.

- No deje nunca colocados los protectores para la lluvia cuando se encuentre en un espacio interior, en un entorno expuesto a altas temperaturas o cerca de fuentes de calor, ya que el bebé podría quedar expuesto a temperaturas extremas.
- Asegúrese de que todos los usuarios estén familiarizados con el funcionamiento del producto. El producto debería siempre abrirse y cerrarse con facilidad. De lo contrario, no fuerce el mecanismo y vuelva a leer las instrucciones.
- No utilice la silla de paseo con propósitos para los cuales no ha sido diseñada.
- Asegúrese de que el niño lleve el arnés correctamente acoplado y ajustado en todo momento. Las anillas "D" están instaladas en el arnés para facilitar el acoplamiento de un arnés de seguridad adicional homologado según la normativa BS EN 13210, en caso de que sea necesario.
- No permita que su hijo suba solo, juegue o se cuelgue de la silla de paseo.
- Active los frenos siempre que la silla de paseo se encuentre en posición estacionaria. Sujete bien la silla de paseo siempre que se encuentre cerca de trenes o de vehículos en movimiento en una vía pública. Incluso cuando los frenos estén activados, el viento causado por un vehículo al pasar podría desplazar la silla de paseo.
- Tome todas las precauciones necesarias cuando suba o baje un bordillo. Baje a su hijo de la silla de paseo y pliegue la unidad cuando suba o baje escaleras o escaleras mecánicas.
- Asegúrese de guardar la silla de paseo en posición plegada y colocarla fuera del alcance de los niños, para así evitar que pueda caerse y causar lesiones.
- No lleve nunca un segundo niño en la silla de paseo.
- Este producto cumple con la norma BS EN 1888: 2012.

asiento de niños para coches (vendido por separado)

- Aunque el asiento de niños para coches se utilice en combinación con el chasis, ello no significará que el producto sustituya a una cuna o cama. Si su hijo necesita dormir, colóquelo en una cuna, cama o capazo adecuados.

lista de piezas

La silla de paseo para niños se suministra embalada en una caja de cartón.

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Chasis de la silla de paseo | 7. Barra protectora con funda |
| 2. 2 ruedas traseras | 8. Inmovilizador de cabeza |
| 3. Conjunto de ruedas delanteras | 9. Bolsa para cambiar al bebé |
| 4. Capucha del asiento | 10. Protector para lluvia |
| 5. Asiento | 11. Adaptadores de montaje del asiento para coches |
| 6. Cubierta protectora para pies | |

1 - despliegue del chasis

Pulse los botones (a) de ambos lados del chasis y presione el manillar hacia abajo (b). Suelte la palanca de bloqueo (c) y levante el manillar hasta que el chasis quede bloqueado en la posición abierta (d).

ADVERTENCIA: Antes de utilizar la unidad, asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados.

La altura del manillar puede ajustarse presionando los botones (e) de ambos lados del chasis y tirando el manillar hacia arriba (f) o hacia abajo (g) hasta que alcance la posición deseada.

2 - instalación de las ruedas delanteras

Para instalar las ruedas delanteras, introduzca el pasador en la parte superior del conjunto de las ruedas en el alojamiento de las ruedas (a), hasta que quede bloqueado en su posición.

Para extraer el conjunto de las ruedas, tire hacia atrás la palanca ubicada en la parte posterior del alojamiento de la rueda (b) y extraiga el conjunto de las ruedas del alojamiento.

3 - instalación de la conjunto de ruedas delanteras

Para instalar la conjunto de ruedas delanteras, inserte el pasador en el alojamiento de la rueda (a) hasta que quede bloqueada en su posición. Repita este procedimiento con la otra rueda de atrás. Para extraer las ruedas traseras, presione los botones situados en la parte superior de los alojamientos de las ruedas (b) y extraiga las ruedas.

4 - uso del freno de estacionamiento

Para activar el freno, presione firmemente y hacia abajo la palanca con la punta del pie (a).

Compruebe que el freno esté correctamente accionado empujando brevemente la silla de paseo hacia delante. Para liberar el freno, eleve la palanca (b).

ATENCIÓN: Active siempre el freno antes de ayudar al niño a subir o bajar de la silla de paseo.

5 - uso del mecanismo de bloqueo de las ruedas giratorias

Presione la palanca hacia abajo (a). Haga girar la rueda hasta que quede bloqueada en la posición orientada hacia delante. La rueda ahora solo se desplazará hacia delante (b).

Para liberar el mecanismo de bloqueo, levante la palanca (c). La rueda ahora se girará de lado a lado (d).

6 - extracción de la cesta

Desabroche los corchetes situados en la parte posterior de la cesta (a y b). Suelte los clips (c) situados en la parte delantera de la cesta.

Para volver a instalar la cesta siga el mismo procedimiento pero a la inversa.

7 - plegado del chasis

Mientras presiona el botón de liberación (a), estire hacia atrás las dos palancas (b). Presione el manillar hacia abajo (c) para plegar el chasis hasta que el pestillo automático retenga el chasis en la posición plegada (d).

La posición del manillar es ajustable y puede ser plegados hacia dentro (e) para alcanzar el pliegue más compacto. Si bien presionando los dos botones a cada lado del manillar, ajuste la posición del manillar mover la palanca hacia arriba o hacia abajo y dejar ir del manillar en la posición deseada.

Atención: El chasis no puede plegarse con la cesta instalada y solo puede plegarse con el asiento instalado mirando hacia delante en la posición de reclinación más vertical posible.

8 - instalación y extracción del asiento

Coloque la unidad de asiento a los puntos de montaje en cada lado del chasis. Empuje hacia abajo hasta que las lengüetas de localizar en los agujeros de los soportes del asiento (a).

Para extraer el asiento del chasis, presione los botones de ambos lados de los montantes (b) y, a continuación, levante el asiento hasta que quede suelto (c).

Atención: El asiento puede instalarse mirando hacia delante o hacia los padres (d & e).

9 - ajuste de la posición de reclinación

El asiento de la silla de paseo puede ajustarse en 3 posiciones diferentes de reclinación. Presione simultáneamente los botones (a) ubicados en ambos lados del asiento de la silla de paseo y desplácelo a la posición deseada (b) hasta que oiga un clic.

Atención: Por favor, tenga en cuenta que el asiento solo deberá usarse en modo desde recién nacido cuando esté en la posición de máxima reclinación (horizontal), mirando hacia los padres.

ADVERTENCIA: Nunca ajuste el asiento cuando el niño esté sentado en él.

10 - uso del asiento en modo desde recién nacido

Cuando utilice el asiento en modo desde recién nacido, abroche únicamente la hebilla superior (a) y la hebilla del medio (b). Asegúrese de que las cremalleras (c) de ambos lados del asiento estén abiertas y coloque el asiento en su posición de máxima reclinación (véase el paso 9, d).

El asiento ya está listo para utilizarse en modo desde recién nacido.

Atención: Por favor, tenga en cuenta que el uso del asiento en modo desde recién nacido no sustituye el uso de un cochecito y que el arnés deberá usarse siempre y en todo momento. El asiento solo deberá utilizarse en su posición de máxima reclinación (horizontal), mirando hacia los padres.

11 - uso del asiento en modo niño de mayor edad

Cuando el niño esté preparado para poder sentarse en una posición de reclinación más erguida, el asiento podrá utilizarse en modo niño de mayor edad.

Cuando utilice el asiento en modo niño de mayor edad, abroche únicamente la hebilla inferior (a) y asegúrese que las cremalleras (d) de ambos lados del asiento estén bien cerradas.

El asiento ya está listo para utilizarse en modo niño de mayor edad.

12 - instalación, elevación y extracción de la barra de protección

Para instalar la barra de protección, empuje los extremos, a fin de introducirlos en el montante del asiento, hasta que los clips queden bloqueados en su lugar (a).

Para abrir la barra de protección, presione el clip de uno de los lados del montante (b) y levante la barra (c). Para extraer la barra de protección del asiento, repita este procedimiento en el otro extremo de la barra.

La funda de la barra protectora puede desacoplarse de la barra protectora desabrochando la cremallera de la funda por la parte posterior de la misma (d).

13 - uso del arnés

La unidad se suministra con un arnés de cinco puntos con el fin de sujetar al niño. Para desabrocharlo, apriete el botón de la hebilla (a) y extraiga los clips.

Para apretar el arnés, introduzca los clips de la correa del hombro en los clips de la correa de la cintura (b) y, a continuación, introduzca los clips de la correa de la cintura en la hebilla (c).

En las correas para los hombros, las correas para cintura y la correa para la entrepierna (d) encontrará unos ajustadores deslizantes. El arnés deberá ajustarse cuidadosamente a fin de que se adapte a su hijo de manera cómoda. Para ajustarse a la medida más pequeña en la correa de la cintura deberá pasar los ajustadores a través de la anilla "D".

Para ajustar la altura de la correa del hombro, desabroche la cremallera del forro en la parte posterior del asiento, sujeté los extremos de la correa (e) y páselos a través de las ranuras, vuelva a colocarlo a la altura deseada y pase los extremos de la correa otra vez a través de la ranura relevante.

Para extraer el arnés desabroche la cremallera del forro de la parte posterior del asiento, sujeté los extremos de la correa (e) y páselos a través de las ranuras. Debajo del asiento, pase la correa de la entrepierna a través de su ranura (f). Desabroche el amarre entrelazado del clip "C" (g) en ambos lados del asiento.

Ahora ya puede extraer el arnés del asiento. Para volver a instalar el arnés, siga el mismo procedimiento a la inversa.

Las anillas 'D' están instaladas en los extremos de las correas de la cintura, en caso de que desee acoplar un arnés adicional que cumpla con la normativa BS EN 13210.

Para extraer o instalar las almohadillas para el pecho, desabroche la hebilla y extraiga los clips de la correa de los hombros desde los clips de la correa de la cintura y haga deslizar las almohadillas para el pecho a lo largo de las correas.

ADVERTENCIA: Use siempre la correa situada entre las piernas en combinación con la correa de la cintura.

14 - instalación de la cubierta protectora para pies

Desabroche los clips de la correa de la cintura y los clips de la correa de los hombros. (Consulte el paso 13).

Descomprimir la tapa saco y quitar (b) Coloque el saco sobre el asiento. Alimentar a las correas del

arnés por las ranuras del arnés en el saco (c, d y e).

Introduzca las lengüetas del ajustador (f) por las ranuras de ambos lados del respaldo y abróchelas en la parte trasera (g).

Coloque el inmovilizador de cabeza asegurándose de que las correas de los hombros quedan encima de las ranuras para el inmovilizador de cabeza (h).

Vuelva a colocar la almohadilla de la entrepierna, protectores de pecho y la cubierta de saco.

Para quitar el saco de silla invierta el procedimiento anterior.

En el modo desde recién nacido, se recomienda pasar la barra protectora a través del calentador de manos situado en la cubierta protectora para pies (i).

Las dos mitades de la funda para los pies son reversibles.

15 - instalación de la capucha de la unidad del asiento

Coloque la capucha en el marco del asiento tal y como se muestra en la ilustración.

Coloque la parte superior de los montantes de la capucha (a) sobre el marco del chasis y, a continuación, apriete con fuerza en la parte inferior (b) hasta que los montantes de la capucha hagan clic y queden bloqueados.

Para extraer la capucha, estire el saliente en la parte inferior del montante de la capucha en dirección opuesta al chasis en ambos lados (c).

16 - despliegue y pliegue de la capucha de la unidad del asiento

Para desplegarla, tire la capucha hacia arriba (a). Para cerrarla, estire la capucha hacia atrás (b).

17 - instalación del protector para lluvia (modo desde recién nacido)

Abroche la cremallera situada en la sección inferior del protector para lluvia (a).

Instale el protector para lluvia sobre el asiento, empezando por el extremo de los pies de la unidad del asiento (b y c), tal y como se muestra en la ilustración. Abroche la cremallera (d) situada en la sección posterior del protector para lluvia para que el protector quede bien sujetado.

En la parte delantera del protector para lluvia (e) encontrará una cremallera que le permitirá acceder al niño.

18 - instalación del protector para lluvia (modo niño de mayor edad)

Desabroche la cremallera situada en la sección inferior del protector para lluvia (a).

Instale el protector para lluvia sobre el asiento, empezando por el extremo de los pies de la unidad del asiento (b y c), tal y como se muestra en la ilustración. Abroche la cremallera (d) situada en la sección posterior del protector para lluvia para que el protector quede bien sujetado.

En la parte delantera del protector para lluvia (e) encontrará una cremallera que le permitirá acceder al niño.

19 - instalación del asiento de niños para coches Hold (comprado por separado)

Atención: Los adaptadores de montaje del asiento de niños para coches se suministran con el Woop TS.

Para extraer los adaptadores de montaje, pulse los botones (d) situados en el lateral y levante los adaptadores de montaje hasta separarlos de los montantes situados en el chasis de la silla de paseo. Guarde los adaptadores de montaje en un lugar seguro para su futuro uso.

Importante: Los adaptadores de montaje solo pueden instalarse en una única dirección.

Los puntos están marcados en los montajes de los asientos y adaptadores de montaje (c). Estos deben estar en el mismo lado si está instalado correctamente.

Para extraer los adaptadores de montaje del asiento de niños para coches, presione los botones de liberación (d) y levante los adaptadores de montaje hasta extraerlos de la silla de paseo (e). Guarde los adaptadores de montaje en un lugar seguro para su futuro uso.

Coloque el asiento de niños para coches sobre los adaptadores de montaje situados en ambos lados del chasis. Ejerza presión hacia abajo hasta que el asiento de niños para coches quede bloqueado (f).

Para extraer del asiento de niños para coches, presione los botones del asiento de niños para coches (g) y levántelo hasta extraerlo de la silla de paseo (h).

cuidado

Esta silla de paseo ha sido diseñada según las normativas vigentes de seguridad. Un uso y mantenimiento adecuados le permitirán disfrutar de un rendimiento óptimo del producto durante un largo período de tiempo.

Aunque el chasis es robusto, la rueda giratoria se debilitará si la golpea cada vez que baje escaleras o bordillos.

Un impacto continuado causará daños en la rueda.

Si su hijo lleva zapatos gruesos y duros, estos podrán dañar el tejido suave de la unidad.

Guarde la silla de paseo en un lugar seco y seguro.

Si almacena la silla de paseo cuando ésta esté mojada podría crearse moho en la misma.

Después de haber estado expuesto a condiciones húmedas, seque el producto con un paño de tacto suave, ábralo por completo y permita que se seque antes de guardarlo.

No deje la silla de paseo expuesta a los rayos solares durante períodos prolongados ya que algunos tejidos podrían desteñirse.

mantenimiento

Esta silla de paseo precisa un mantenimiento periódico por parte del usuario.

Aunque los productos Cosatto están diseñados para funcionar con un mantenimiento mínimo, una lubricación periódica de sus piezas móviles extenderá la vida útil del cochecito y facilitará las operaciones de pliegue y despliegue del mismo.

En caso de que las piezas de su cochecito se atasquen o el funcionamiento de la unidad no sea tan fácil como al principio, aplique un rociado suave de lubricante, como por ejemplo silicona. No use ni aceite ni grasa.

Inspeccione regularmente los dispositivos de bloqueo, los frenos, las ruedas, el conjunto del arnés, los pestillos, los ajustadores del asiento, las juntas y accesorios, y asegúrese de que todos funcionen correctamente y presenten los mínimos de seguridad necesarios. Todas estas partes y piezas deberán moverse con total libertad.

Las ruedas están sujetas al desgaste y deberán reemplazarse siempre que sea necesario.

Su silla de paseo deberá estar sujeta a revisiones y recibir un re-acondicionamiento adecuado antes de volverla a utilizar para otro bebé, ó 18 meses después, cualesquiera que sea el primero.

limpieza

La capucha deberá limpiarse con una esponja suave, agua tibia y un detergente de dureza mínima.


Las piezas y partes de plástico y de metal deberán limpiarse con una esponja suave, agua tibia y un detergente de dureza mínima.

No limpie nunca la unidad con limpiadores abrasivos, o basados en amoníaco, lejía o alcoholes.

Para acceder a las instrucciones de lavado de las denominadas mercancías blandas, le rogamos consulte las respectivas etiquetas de cuidados y lavado.

recambios

Disponemos de todos los recambios listados a continuación para su producto. En caso de que necesite cualquiera de estas piezas, póngase en contacto con su distribuidor local. Para conocer los datos de contacto de su distribuidor local, le rogamos consulte <http://www.cosatto.com/stockists>. Si es usted un cliente del Reino Unido o Irlanda, le rogamos se ponga en contacto con nosotros enviándonos un mensaje a spares@cosatto.com

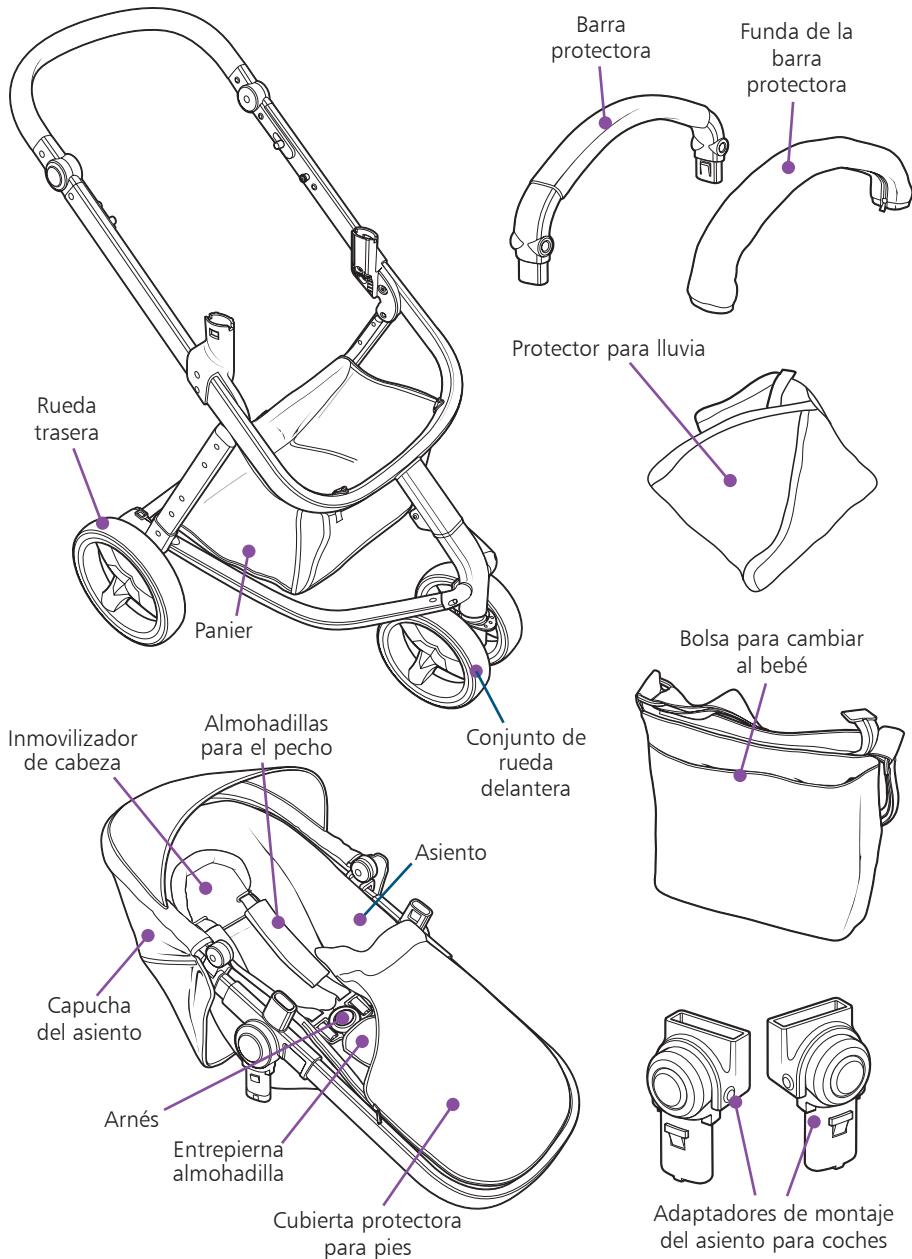

F

IMPORTANT : À CONSERVER POUR CONSULTER ULTÉRIEUREMENT. À LIRE ATTENTIVEMENT. LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT PEUT ÊTRE REMISE EN QUESTION SI VOUS NE SUIVEZ PAS CES INSTRUCTIONS

mode d'emploi

Merci d'avoir choisi un produit Cosatto. Prenez le temps de lire les consignes importantes de sécurité décrites ci-après. Elles vous garantiront de nombreuses et heureuses années d'utilisation en toute sécurité.

sécurité : NB :

AVERTISSEMENT: VOUS ÊTES RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DE L'ENFANT

- **AVERTISSEMENT** : Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- **AVERTISSEMENT** : Vérifiez que tous les dispositifs de verrouillage sont en clenchés avant toute utilisation.
- **AVERTISSEMENT** : Évitez que votre enfant ne se blesse et éloignez-le lorsque vous dépliez et repliez ce produit.
- **AVERTISSEMENT** : Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit.
- **AVERTISSEMENT** : Utilisez toujours le système de retenue.
- **AVERTISSEMENT** : Vérifiez que les dispositifs de fixation de la nacelle, de l'unité de siège ou du siège auto sont correctement engagés avant toute utilisation.
- **AVERTISSEMENT** : Ce produit n'est pas approprié pour courir ou patiner.
- Ce véhicule est destiné aux enfants à partir de la naissance jusqu'à un poids de 15 kg maximum.
- La position la plus inclinée (mode nouveau-né) est recommandée pour le nouveau-né jusqu'à ce qu'il soit prêt à évoluer vers une position plus assise. (Par exemple, quand il peut rester assis sans y être aidé.)
- Ce produit est uniquement compatible avec un siège auto Hold (vendu séparément).
- L'enfant doit être éloigné de toute pièce mobile lorsque vous procédez aux réglages. La poussette doit être régulièrement entretenue par l'utilisateur.
- N'utilisez aucune pièce ou aucun accessoire de rechange non approuvé par Cosatto, la sécurité de la poussette pourrait sinon être remise en question.
- Toute surcharge ou tout pliage incorrect, toute utilisation d'accessoires ou de pièces de rechange non approuvées peuvent endommager cette poussette et remettre en question sa sécurité. Lisez les instructions.
- La charge du panier fourni est limitée à 2 kg, uniformément répartis.
- Toute charge supplémentaire suspendue à la poignée et/ou à l'arrière du dossier et/ou sur le côté de la poussette peut affecter sa stabilité.
- N'utilisez pas de plate-forme avec ce produit, sa sécurité pourrait être remise en question.
- Ne laissez jamais la cape de pluie à l'intérieur, dans une atmosphère chauffée ou auprès d'une source de chaleur, le bébé pourrait avoir trop chaud.

- Veillez à ce que tous les utilisateurs soient familiarisés avec le fonctionnement du produit. Il doit toujours s'ouvrir et se replier aisément. Si ce n'est pas le cas, ne forcez pas le mécanisme – attendez et lisez les instructions.
- N'utilisez pas votre poussette autrement que ce pourquoi elle a été conçue.
- Veillez à ce que votre enfant porte un harnais correctement attaché et ajusté à tout moment. Le harnais existant est pourvu d'anneaux permettant d'y joindre un harnais de sécurité distinct conforme à la norme BS EN 13210 en cas de nécessité.
- Ne laissez pas votre enfant grimper, jouer ou se suspendre à votre poussette sans surveillance.
- Mettez toujours les freins lorsque la poussette est à l'arrêt. Tenez bien la poussette lorsque vous vous approchez de voitures ou de trains en mouvement. Ils pourraient emporter la poussette, même si le frein est mis.
- Attention lorsque vous montez sur le trottoir ou en descendez. Retirez votre enfant, et repliez la poussette lorsque vous montez ou descendez des escaliers ou des escalators.
- Veillez à ce que la poussette repliée soit rangée à l'abri des enfants de façon à ce qu'elle ne puisse pas tomber et les blesser.
- Ne portez jamais un deuxième enfant sur ce produit.
- Ce produit est conforme à la norme BS EN 1888:2012.

siège auto (vendu séparément)

- Lorsque le siège auto est utilisé avec le châssis, ce produit ne peut remplacer un berceau ou un lit. Si votre enfant a besoin de dormir, posez-le dans un berceau, un lit ou un porte-bébé.

liste des pièces

Votre poussette est livrée dans un carton.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Châssis de poussette | 7. Barre de pare-chocs avec protection |
| 2. Roues arrière x2 | 8. Appui-tête |
| 3. Assemblage de roue avant | 9. Sac à langer |
| 4. Capote d'unité de siège | 10. Cape de pluie |
| 5. Unité de siège | 11. Adaptateur de montage de siège auto |
| 6. Couvre-jambes | |

1 - ouvrir le châssis

Appuyez sur les boutons (a) de chaque côté du châssis, et abaissez la poignée (b). Relâchez le levier de blocage (c) et soulevez la poignée jusqu'à ce que le châssis se bloque en position ouverte (d).

AVERTISSEMENT : Vérifiez que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant toute utilisation.

La hauteur de la poignée peut être réglée en appuyant sur les boutons (e) des deux côtés du châssis et en soulevant la poignée (f) ou en l'abaissant (g) sur la position de votre choix.

2 - poser l'assemblage de roue avant

Pour poser l'assemblage de roue avant, insérez la tige de la partie supérieure de l'assemblage de roue dans le logement (a) jusqu'à ce qu'elle se bloque en place.

Pour retirer l'assemblage de roue, tirez en arrière le levier situé à l'arrière du logement de roue (b) et retirez l'assemblage du logement.

3 - poser les roues arrière

Pour poser la roue arrière insérez la tige dans le logement (a) jusqu'à ce qu'elle se bloque en place. Répétez cette opération avec l'autre roue arrière.

Pour retirer les roues arrière, appuyez sur les boutons sur le dessus du logement de roue (b) et libérez les roues (c).

4 - utiliser le frein de stationnement

Pour serrer le frein, appuyez sur le levier fermement du bout du pied (a). Vérifiez que le frein est bien serré en essayant de faire avancer la poussette sur une courte distance. Pour relâcher le frein, soulevez le levier (b).

Remarque : Serrez toujours le frein avant de poser un enfant dans la poussette ou de l'en retirer.

5 - utiliser le blocage de la roue pivotante

Appuyez sur le levier (a). Faites pivoter la roue jusqu'à ce qu'elle se bloque vers l'avant. La roue ne tournera alors plus (b).

Levez le levier (c) pour débloquer. La roue peut alors librement pivoter (d).

6 - retirer le panier

Défaitez les boutons pression à l'arrière à l'intérieur du panier (a) et à l'extérieur sur la partie inférieure du panier (b). Défaitez les clips (c) à l'avant du panier.

Pour le remettre en place, suivez ces instructions dans le sens inverse.

7 - replier le châssis

En appuyant sur le déclencheur (a), tirez les deux leviers (b) en arrière. Abaissez la poignée (c) en refermant le châssis jusqu'à ce que le rappel de fermeture autocatch le retienne en position repliée (d).

8 - poser et retirer l'unité de siège

Posez l'unité des sièges sur les points de montage de chaque côté du châssis. Poussez jusqu'à ce que les attaches s'insèrent dans les orifices des supports du siège (a).

Pour retirer l'unité de siège du châssis, appuyez sur les boutons de chaque côté des supports (b) puis soulevez-la pour la libérer (c).

Remarque : Le siège peut être orienté vers l'avant ou vers le parent (d & e).

9 - poser et retirer l'unité de siège

Le siège de la poussette peut être réglé sur 3 inclinaisons différentes. Appuyez simultanément sur les boutons (a) de chaque côté du siège de la poussette, et mettez-la dans la position souhaitée (b & c) jusqu'à entendre un clic.

AVERTISSEMENT : Ne réglez jamais la position du siège avec votre enfant dedans.

Remarque : En mode nouveau-né, le siège ne doit être utilisé que dans sa position la plus inclinée (horizontale), orienté vers le parent.

10 - utilisation du siège en mode nouveau-né

Lorsque vous utilisez le siège en mode nouveau-né, attachez uniquement la boucle du haut (a) et celle du milieu (b). Veillez à ce que les fermetures Éclair (c) de chaque côté du siège soient ouvertes, puis abaissez le dossier du siège au maximum (voir 9 d).

Le siège peut alors être utilisé en mode nouveau-né.

Remarque : le mode nouveau-né ne remplace pas un landau et le harnais doit toujours être utilisé. Le siège ne doit être utilisé que dans sa position la plus inclinée (horizontale), orienté vers le parent.

11 - Utilisation du siège en mode enfant

Lorsque l'enfant est prêt pour une position plus assise, le siège peut être utilisé en mode enfant.

Lorsque vous utilisez le siège en mode enfant, attachez uniquement la boucle du bas (a) et veillez à ce que les fermetures Éclair (d) de chaque côté du siège soient correctement fermées.

Le siège peut alors être utilisé en mode enfant.

12 - installation, levage et retrait de la barre de protection

Installez la barre de protection en poussant chaque extrémité dans les orifices du siège jusqu'à ce qu'elles se clipsent (a).

Pour ouvrir la barre de protection, appuyez sur l'un des clips (b), puis écartez-la (c). Répétez

l'opération du côté opposé pour retirer la barre de protection du siège.

Le tissu de la barre de protection peut être retiré en ouvrant la fermeture Éclair à l'arrière (d).

13 - utiliser le harnais

La poussette est pourvue d'un harnais à cinq points pour tenir votre enfant. Pour le détacher, appuyez sur le bouton sur la boucle (a) et dégagiez les clips.

Pour fixer le harnais, poussez les clips des bretelles dans les clips de la sangle de ceinture (b) et enclenchez ceux-ci dans la boucle jusqu'à ce qu'ils soient bloqués (c).

Vous pouvez ajuster les bretelles, la sangle de ceinture et d'entrejambe en les faisant coulisser (d). Le harnais doit être bien ajusté, de façon à ce que votre enfant soit confortablement installé. Pour régler la sangle de ceinture à la plus petite taille, vous devrez faire passer les dispositifs de réglage à travers l'anneau en "D".

Pour régler la hauteur des bretelles, défaitez la doublure au dos du siège, mettez en place l'extrémité des bretelles (e) passez-les à travers les rainures, repositionnez à la hauteur souhaitée et repassez l'extrémité des bretelles à travers la rainure appropriée.

Pour retirer le harnais, défaitez la doublure au dos du siège, placez les extrémités de bretelles (e) et passez-les à travers les rainures. Sous le siège, passez l'extrémité de la sangle d'entrejambe à travers sa rainure (f). De chaque côté du siège, faites passer le bord des sangles à travers l'ouverture dans le clip 'C' (g). Passez le clip 'C' à travers le clip 'D'. Le harnais peut maintenant être retiré du siège.

Pour remonter le harnais, procédez à l'envers.

Chaque sangle de ceinture est pourvue à son extrémité d'anneaux 'D' qui permettent d'y fixer un harnais supplémentaire conforme à la norme BS EN 13210.

Pour retirer ou fixer les garnitures de ceinture, défaitez la boucle, retirez les clips des bretelles des clips de la sangle de ceinture, et faites glisser les garnitures de ceinture sur les courroies ou des courroies.

Avertissement : Utilisez toujours la sangle d'entrejambe en association avec la sangle de ceinture.

14 - poser le couvre-jambes

Détachez les clips des sangles de ceinture et des bretelles. (Voir étape 20.) Retirez la garniture de ceinture et la garniture de l'entrejambe de l'unité du siège (a).

Défaitez la protection du couvre-jambes, et retirez le(b). Posez le couvre jambes sur le siège. Passez les sangles du harnais à travers les rainures du harnais sur le couvre-jambes (c, d & e).

Faites passer les languettes de fixation (f) à travers les fentes de chaque côté du dossier et fixez-les au dos (g).

Installez l'appui-tête en veillant à ce que les bretelles passent au-dessus des fentes de l'appui-tête (h).

Reposez la garniture d'entrejambe, de ceinture et la protection du couvre-jambes.

Pour retirer le couvre-jambes, suivez ces instructions dans le sens inverse.

En mode nouveau-né, il est recommandé de passer la barre de protection dans le chauffe-main de la chancelière (i).

Les deux moitiés du couvre-jambes sont réversibles.

15 - installation de la capote du siège

Posez la capote sur la structure du siège comme indiqué.

Posez le dessus des supports de capote (a) sur le cadre du châssis, puis appuyez fort sur la partie inférieure (b) jusqu'à ce que le support de capote se fixe en place.

Pour retirer la capote, retirez la bride sur la partie inférieure du support de capote (c) du châssis des deux côtés (c).

16 - Ouverture et fermeture de la capote du siège

Tirez sur la capote pour l'ouvrir (a). Poussez sur la capote pour la fermer (b).

Pour rentrer le pare-soleil, poussez au centre (c) jusqu'à ce qu'il se replie à l'intérieur de la capote.

Pour sortir le pare-soleil, tirez-le vers l'avant et vers le haut (d) jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

17 - installation de la housse de pluie (mode nouveau-né)

Fermez la fermeture Éclair en bas de la housse de pluie (a).

En commençant au niveau des pieds (b & c), installez la housse de pluie sur le siège, comme indiqué.

Fermez la fermeture Éclair (d) à l'arrière de la housse de pluie pour l'attacher.

Une fermeture Éclair à l'avant de la housse de pluie (e) permet d'accéder à l'enfant.

18 - installation de la housse de pluie (mode enfant)

Ouvrez la fermeture Éclair en bas de la housse de pluie (a).

En commençant au niveau des pieds (b & c), installez la housse de pluie sur le siège, comme indiqué.

Fermez la fermeture Éclair (d) à l'arrière de la housse de pluie pour l'attacher.

Une fermeture Éclair à l'avant de la housse de pluie (e) permet d'accéder à l'enfant.

19 - installation du siège-auto Hold (vendu séparément)

Remarque : Les adaptateurs de montage du siège-auto sont fournis avec le Woop TS..

Posez les adaptateurs sur les points de montage de chaque côté du châssis de la poussette (a).

Poussez jusqu'à ce que les attaches s'insèrent dans les orifices des supports (b).

Remarque : Les adaptateurs de montage sont fournis. Vous trouverez des points sur le support du siège et les adaptateurs de montage (c). Ils doivent se trouver du même côté s'ils sont posés correctement.

Pour retirer les adaptateurs de montage, appuyez sur les boutons (d) sur le côté et levez les adaptateurs hors des supports sur le châssis de la poussette (e). Rangez les adaptateurs de montage dans un endroit sûr pour toute utilisation future éventuelle.

Posez le siège auto sur les points de montage de chaque côté du châssis. Appuyez jusqu'à ce que le siège auto se bloque en place (f).

Pour retirer le siège auto, appuyez sur les déclencheurs (g) de chaque côté et soulevez-le du châssis de la poussette (h).

soin

Votre poussette a été conçue conformément aux normes de sécurité, et une utilisation et maintenance correctes vous permettront de l'utiliser de nombreuses années sans problèmes. Son châssis est solide, mais peut s'affaiblir si les roues arrière sont malmenées sur les escaliers ou les trottoirs.

Des impacts permanents peuvent également l'endommager.

Si votre enfant porte des chaussures rigides, elles peuvent endommager le tissu, très souple.

Rangez votre poussette dans un endroit sec, bien à l'abri.

Si vous la rangez alors qu'elle est humide, elle peut moisir.

Lorsqu'elle a été exposée à l'humidité, séchez-la avec un chiffon doux, ouvrez-la entièrement et laissez la sécher avant de la ranger.

Ne laissez pas votre poussette à la lumière du soleil de façon prolongée, certains tissus peuvent se décolorer.

entretien

La poussette doit être régulièrement entretenue par l'utilisateur.

Vérifiez régulièrement les dispositifs de blocage, les freins, les roues, l'assemblage des harnais, les loquets, les réglages du siège, les articulations et mécanismes afin de veiller à ce qu'ils soient en parfait état et fonctionnent en toute sécurité. Ils doivent pouvoir bouger librement à tout moment.

Les produits Cosatto sont conçus pour nécessiter un entretien minimum, mais une lubrification régulière des pièces mobiles de la poussette prolongera sa durée de vie, et vous permettra de l'ouvrir et de la replier plus facilement.

Si certaines pièces de votre poussette deviennent rigides et plus difficiles à actionner, pulvérisez-les légèrement de lubrifiant, par exemple de silicone. N'utilisez pas d'huile ou de graisse.

Les roues peuvent s'user, et doivent être remplacées si nécessaire.

Votre poussette doit être révisée et remise en état avant son utilisation pour un second bébé, ou au bout de 18 mois, selon le délai de plus court.

nettoyage

La capote peut être nettoyée à l'aide d'une éponge imprégnée d'eau chaude et d'un détergent doux.

Les pièces en plastique et métalliques peuvent également être épongées avec un peu d'eau chaude et un détergent doux.







Ne nettoyez jamais la poussette avec des produits abrasifs, à base d'ammoniaque, d'eau de javel, ou d'alcool.


Pour les consignes de lavage des pièces en tissu, veuillez vous référer aux étiquettes respectives.

pièces de rechange



Les pièces de rechange indiquées ci-après sont disponibles pour votre produit. Si vous avez besoin de l'une de ces pièces, n'hésitez pas à contacter votre distributeur local. Pour obtenir les coordonnées de votre distributeur local, rendez-vous sur <http://www.cosatto.com/stockists>

Si vous êtes un client situé au Royaume Uni ou en Irlande, veuillez nous contacter à l'adresse :
spares@cosatto.com

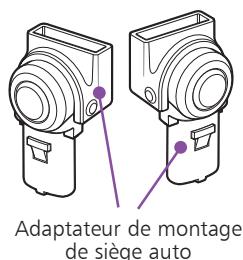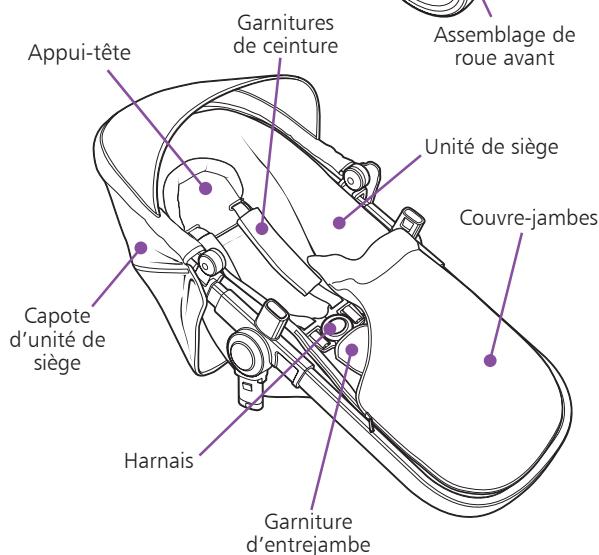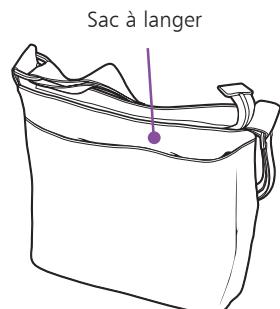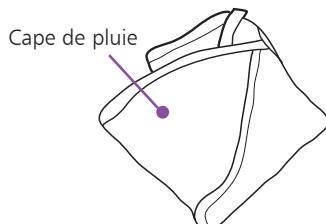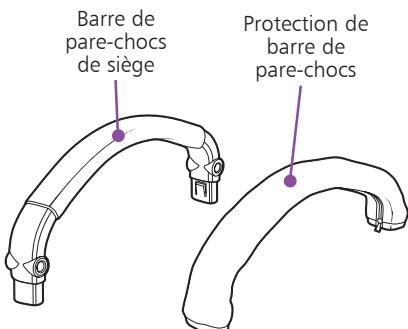
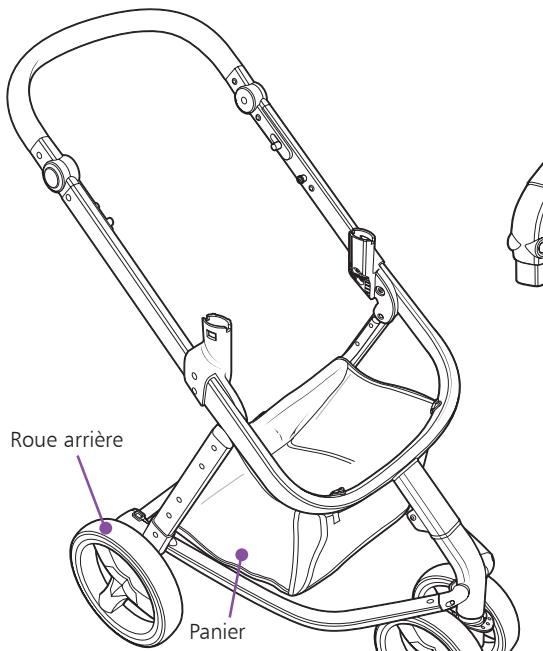


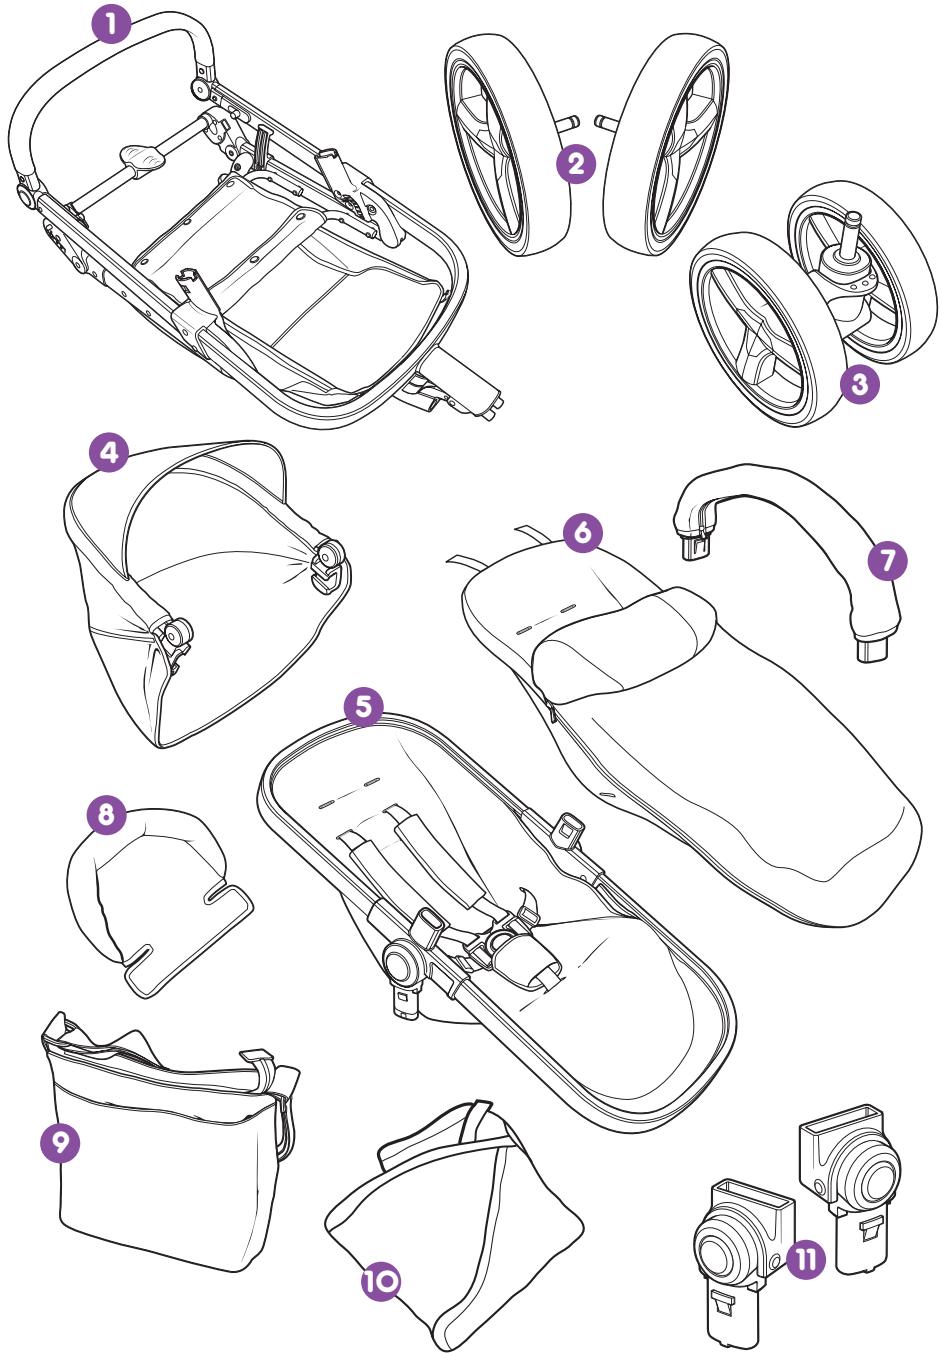



1

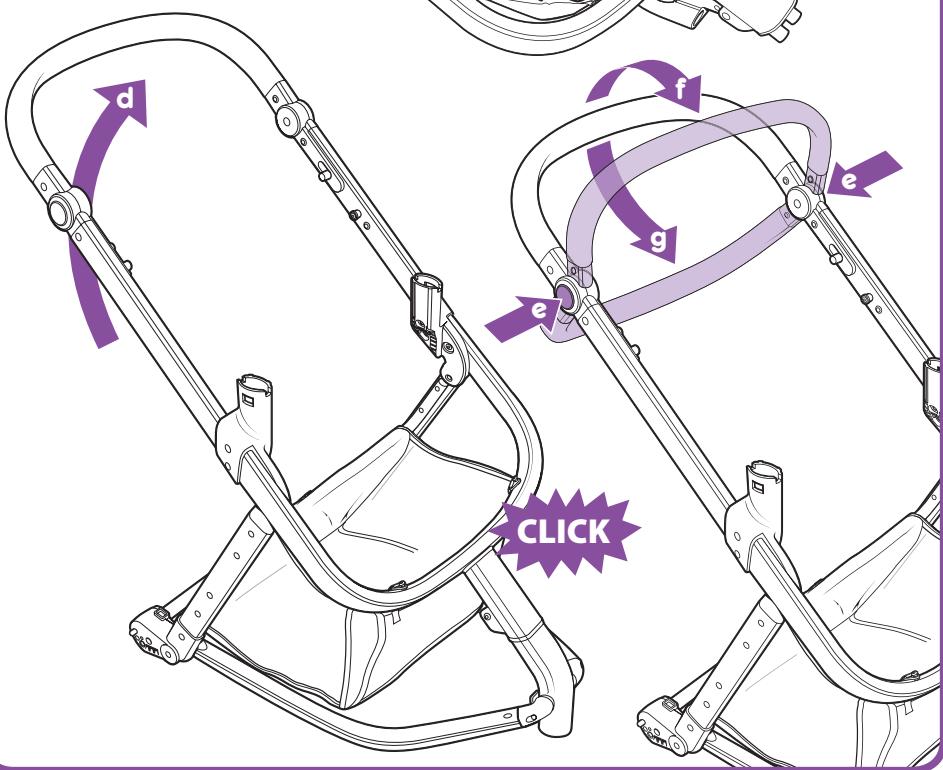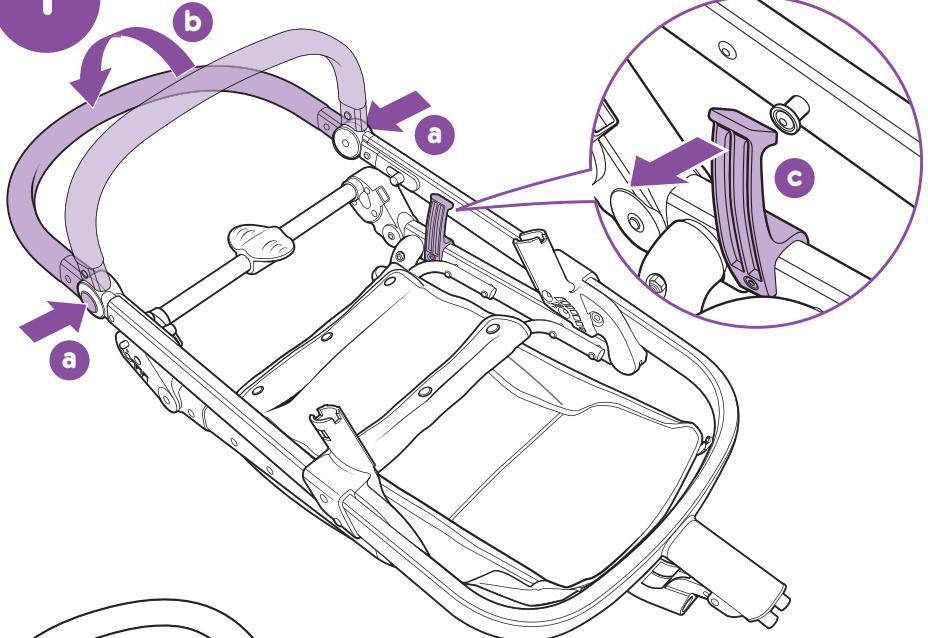


2

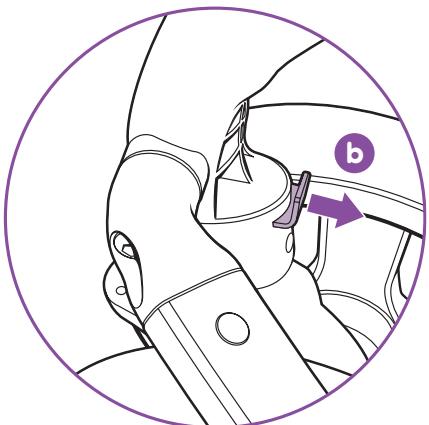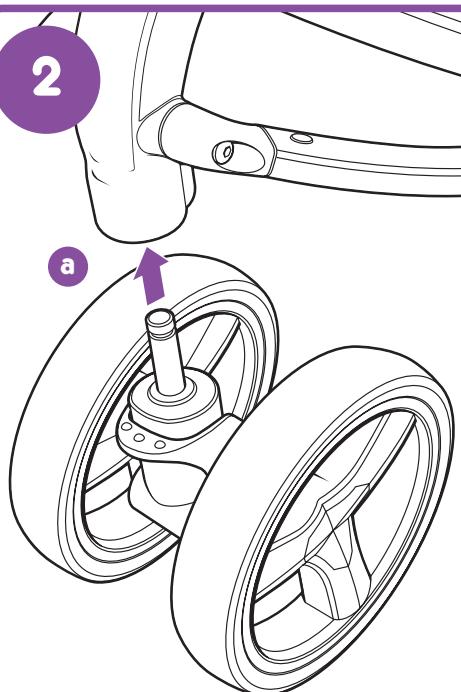


3

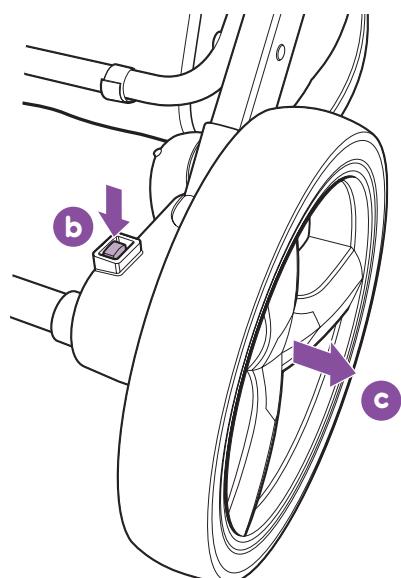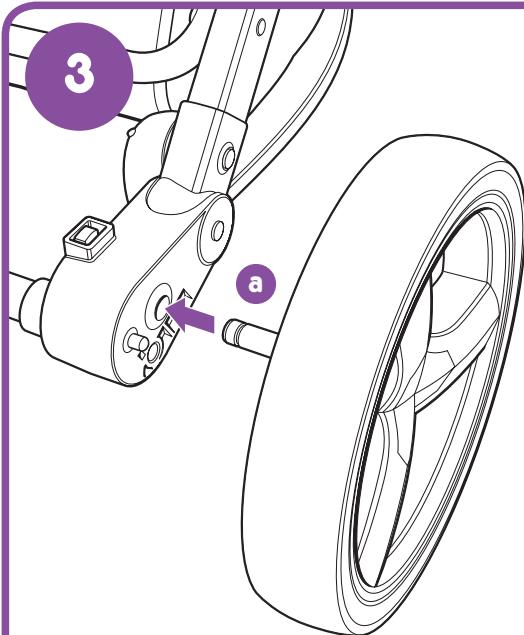


4

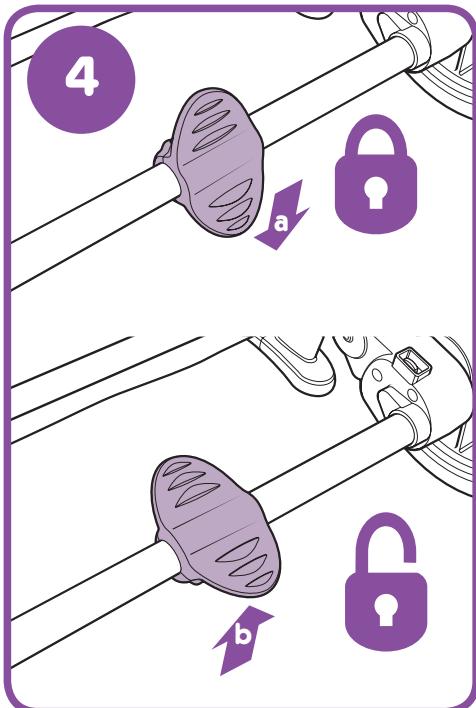


5

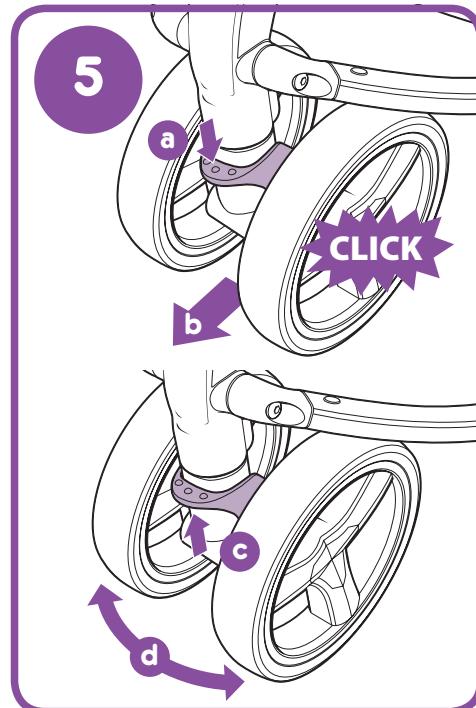




6

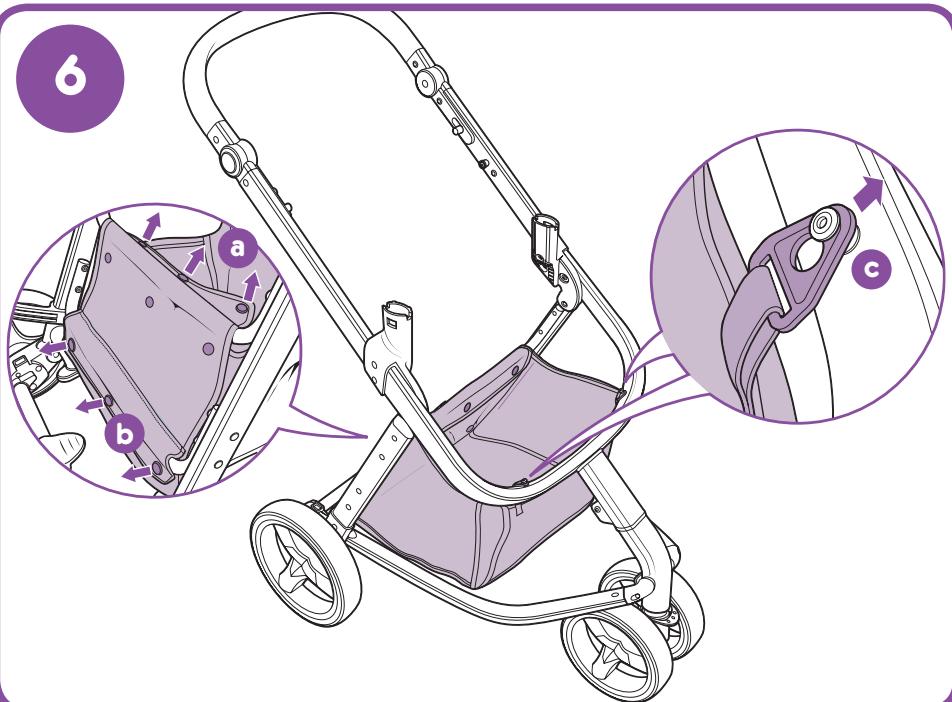



7

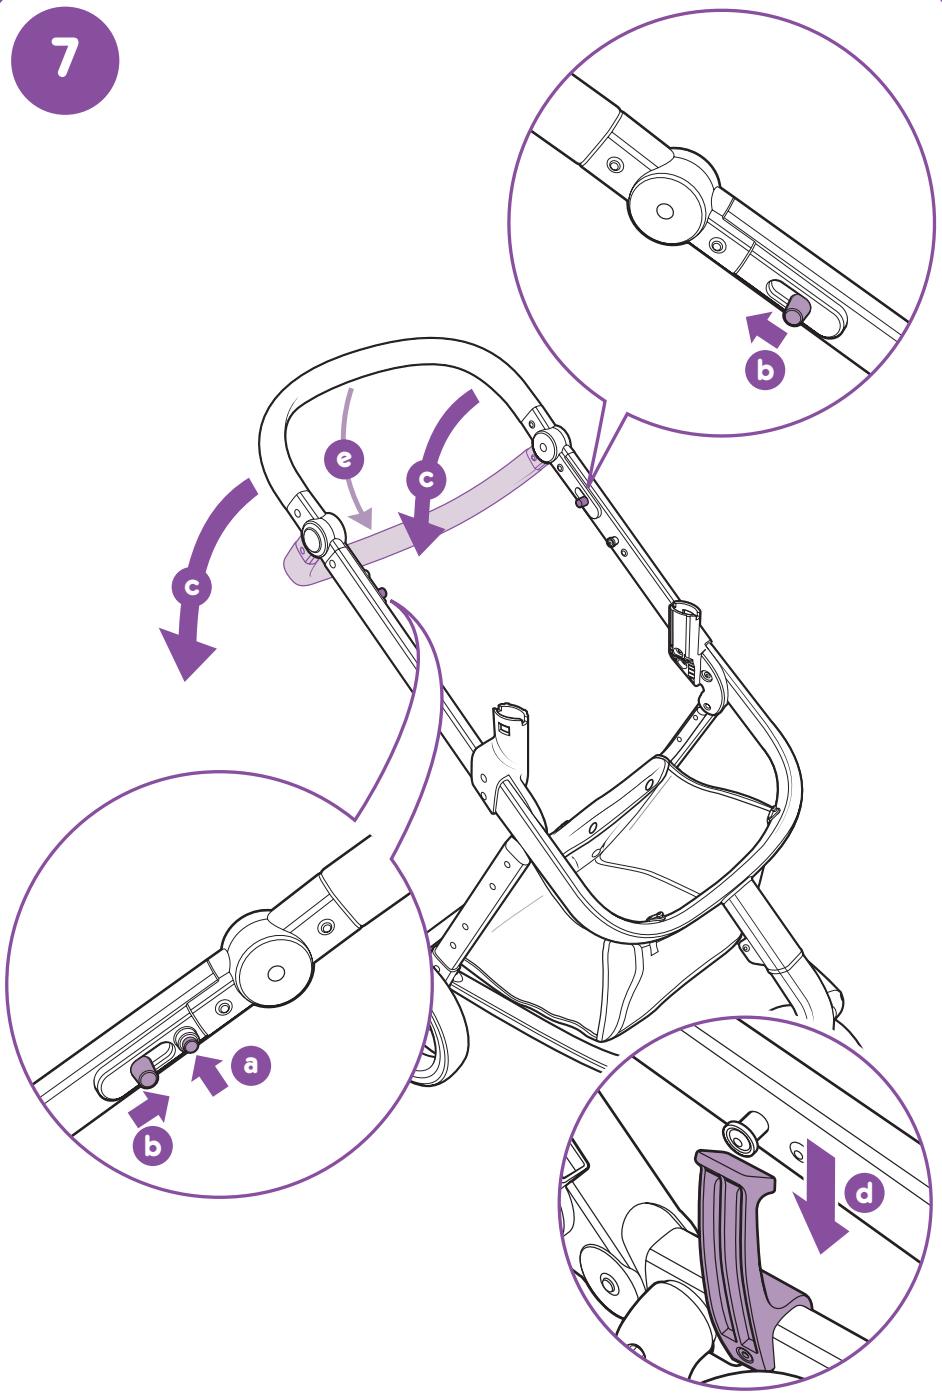



8

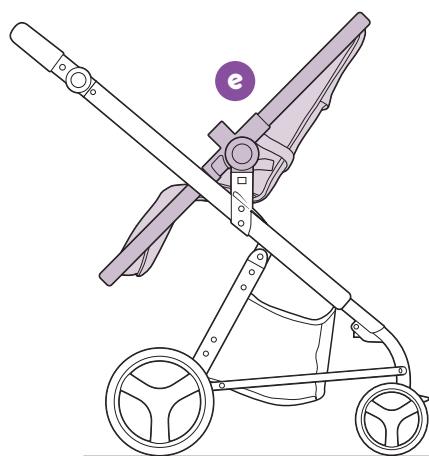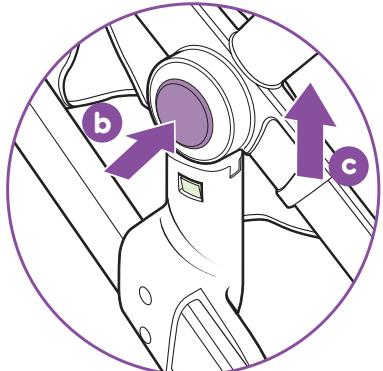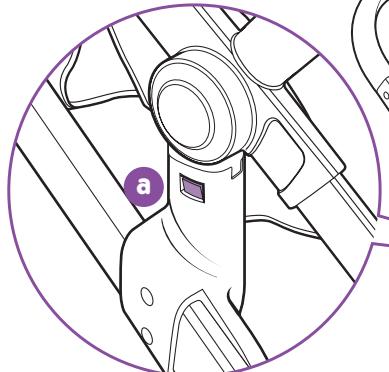


9

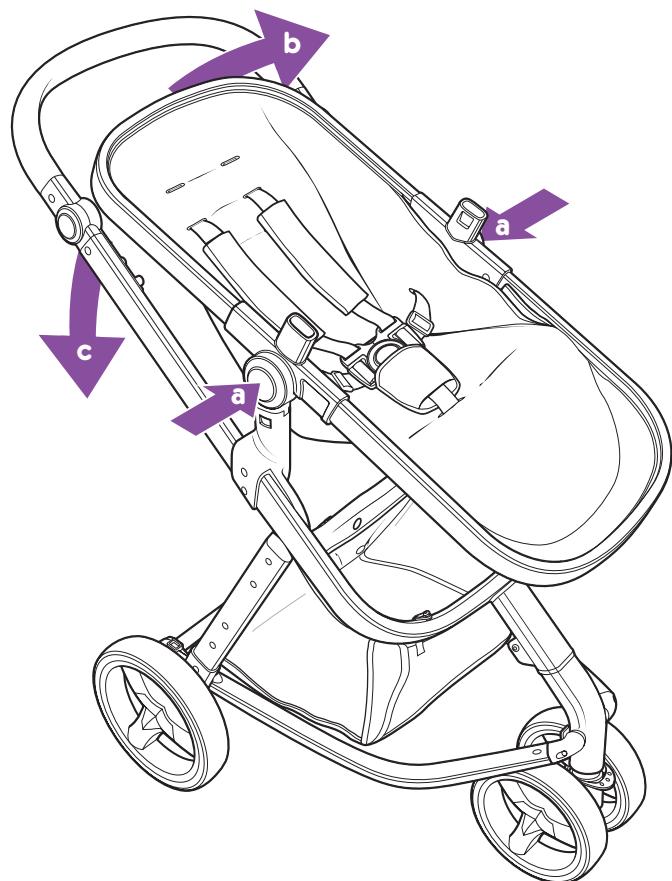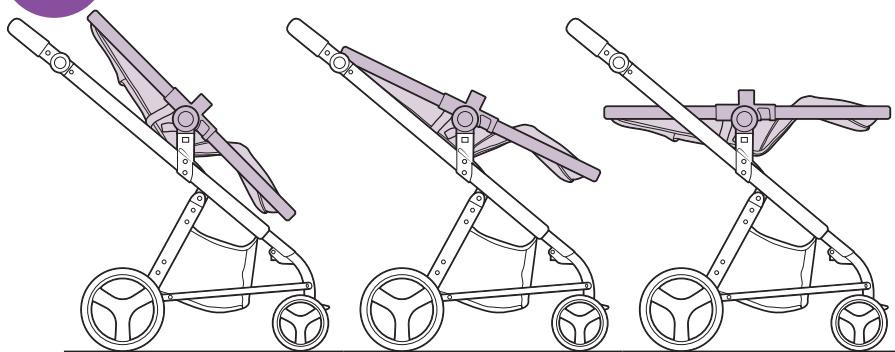


10

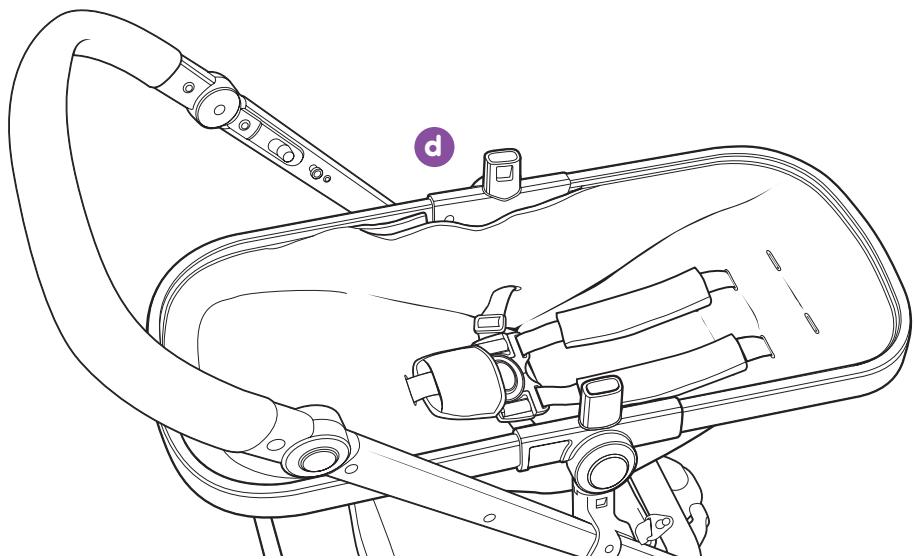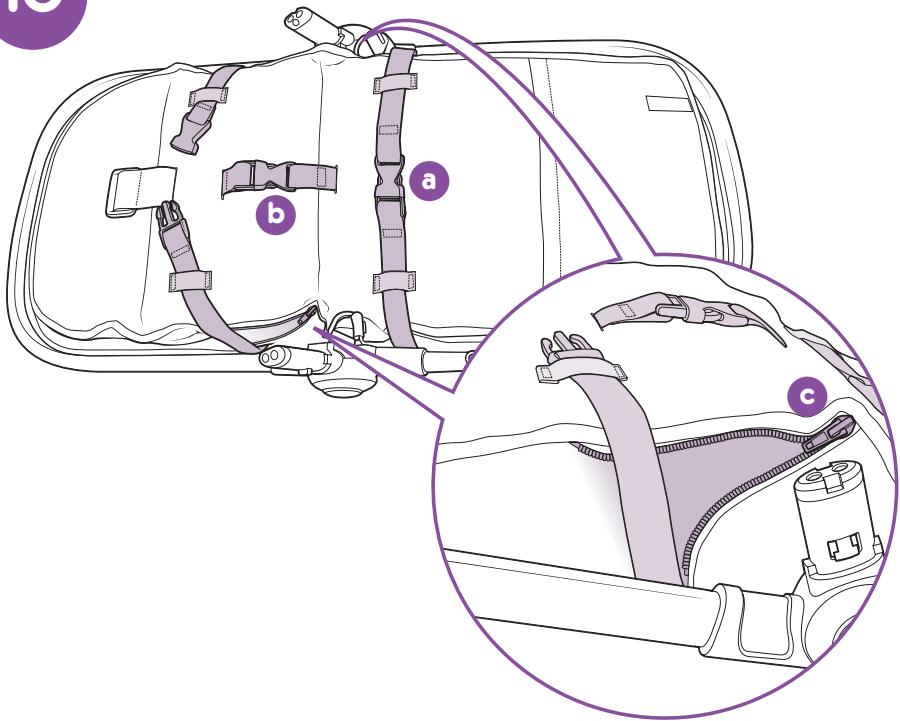


11

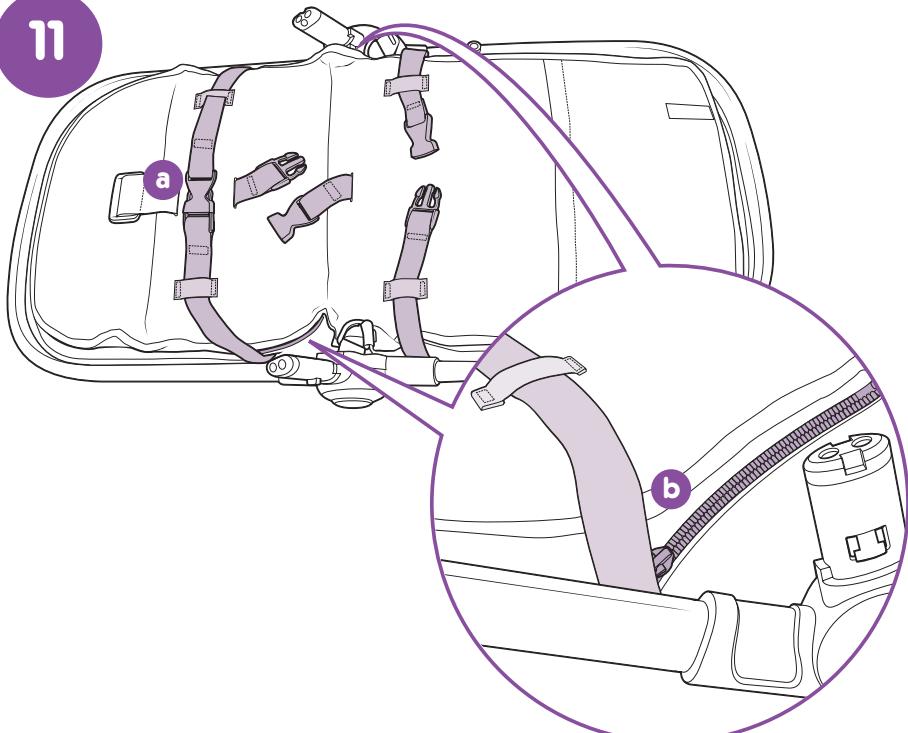


12

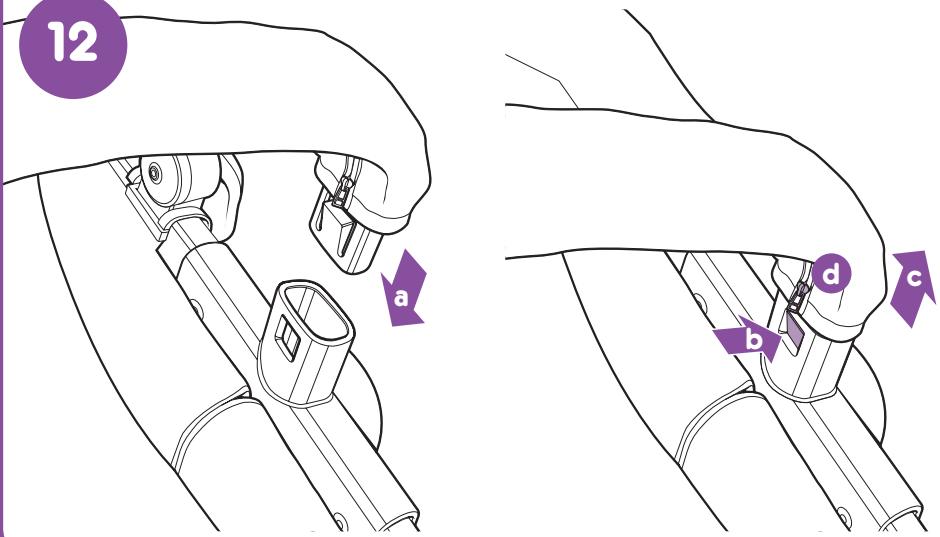


13

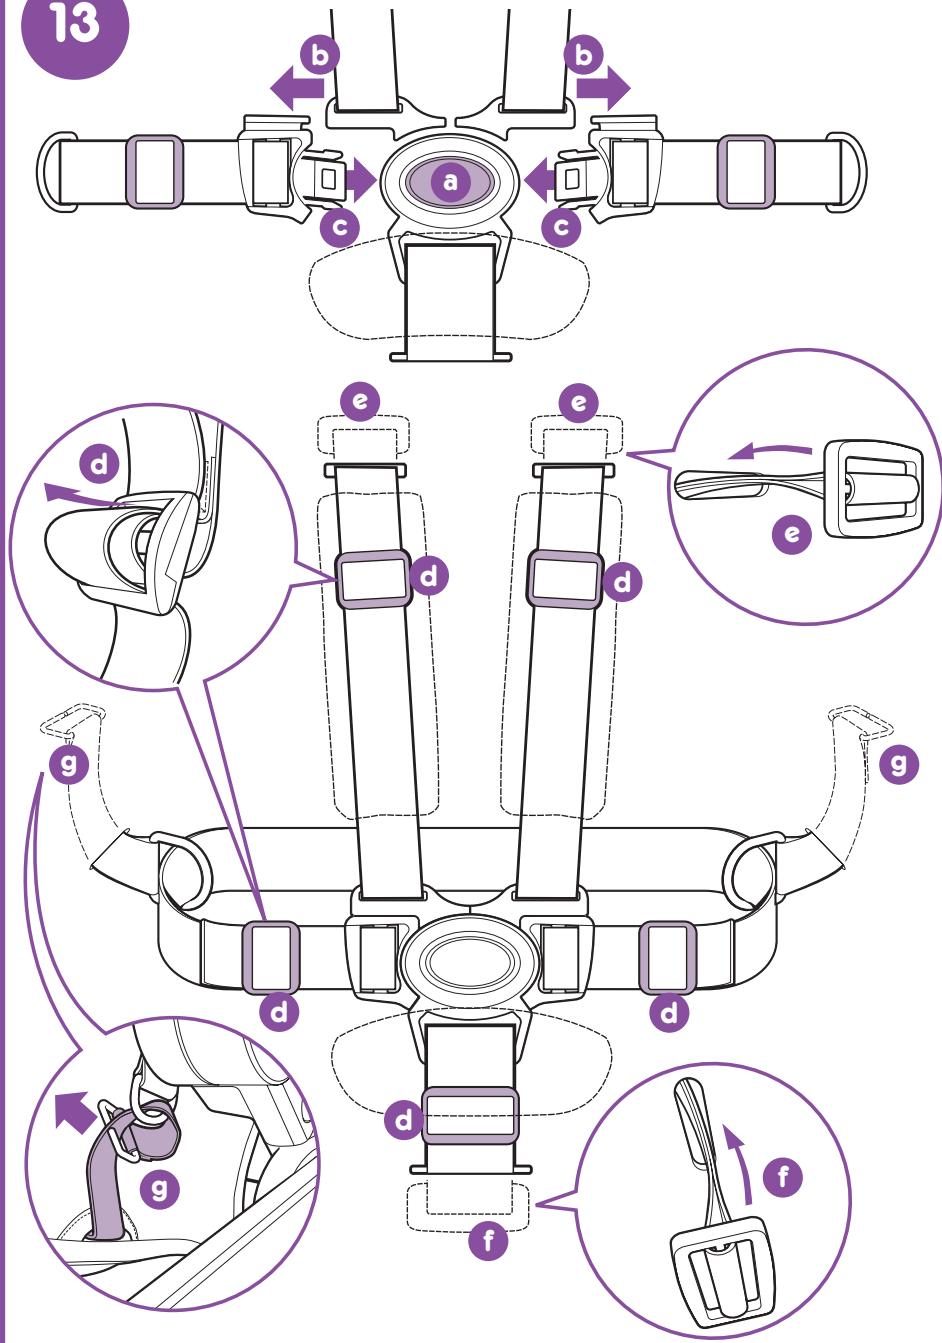



14

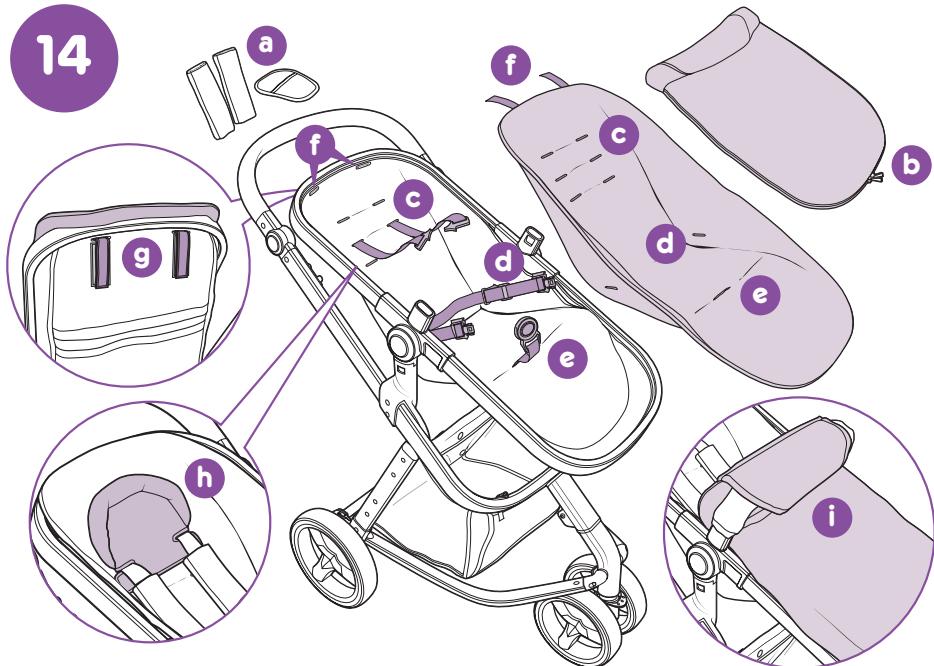




15

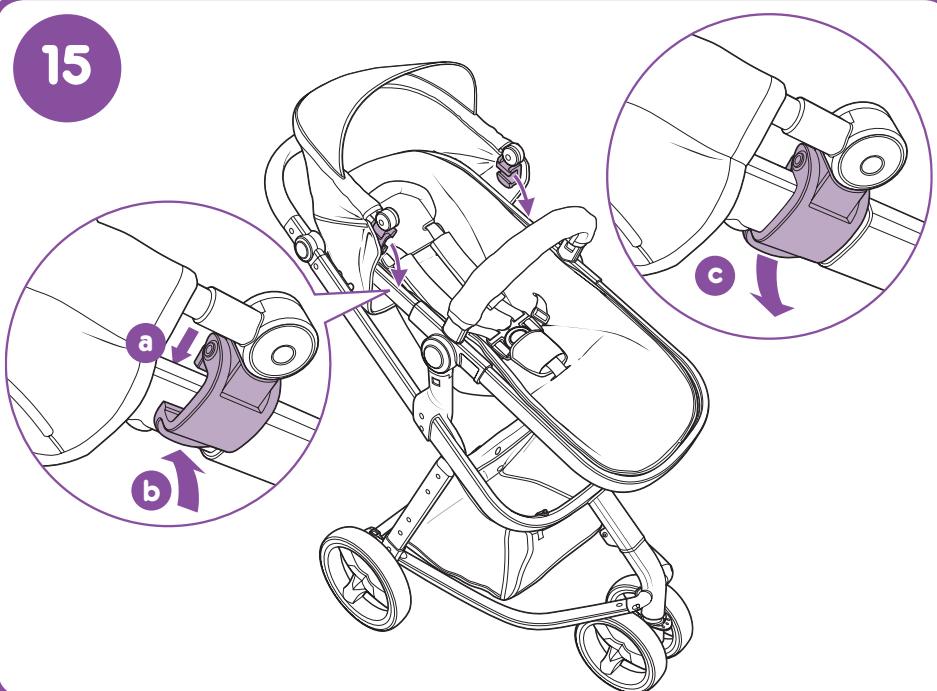


16

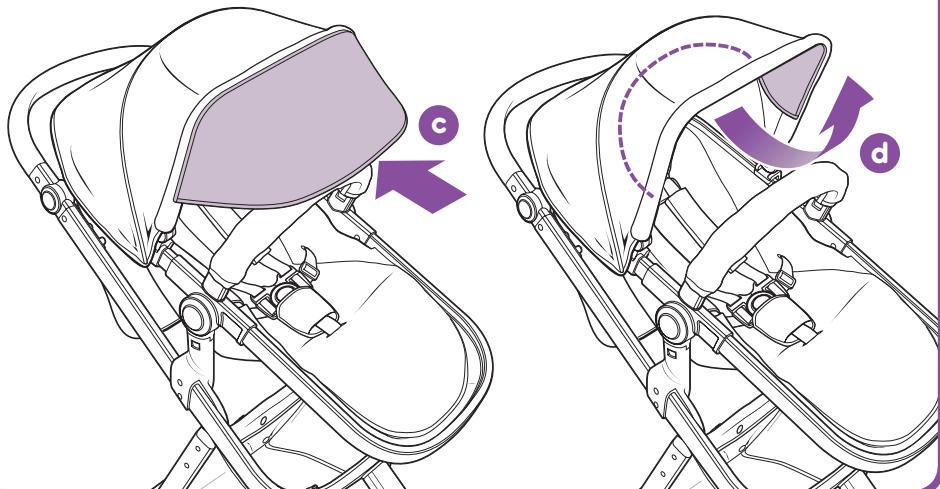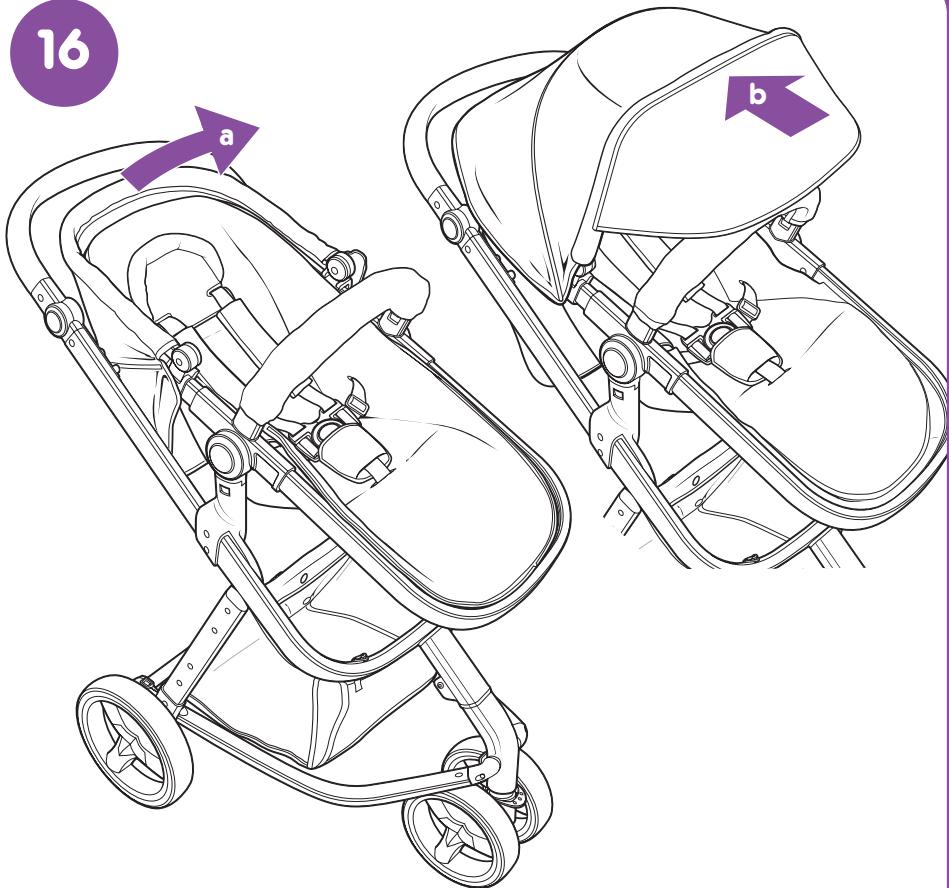


17

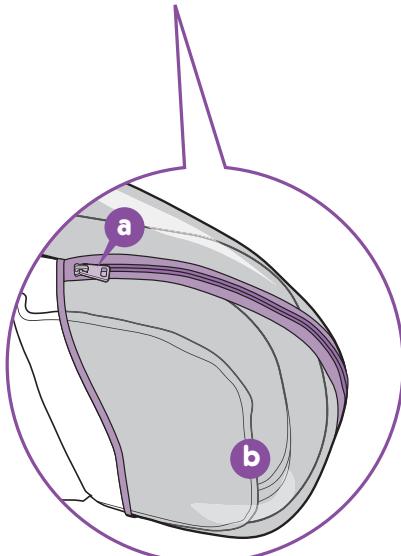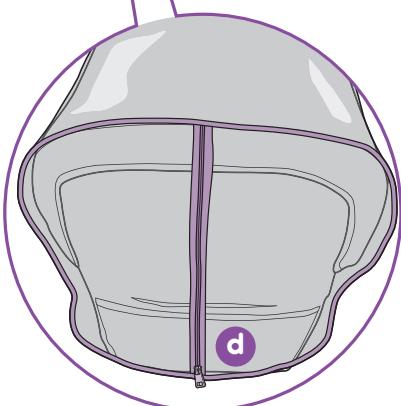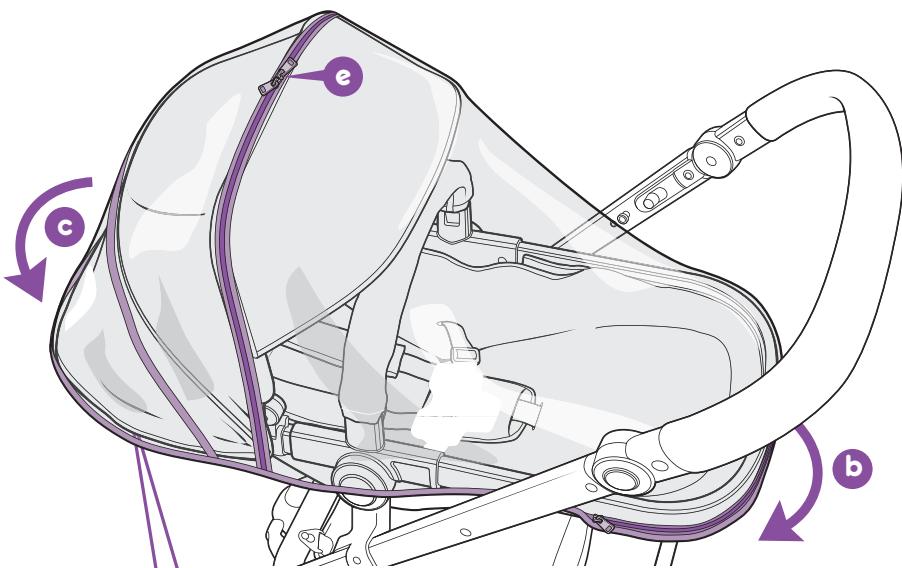

18

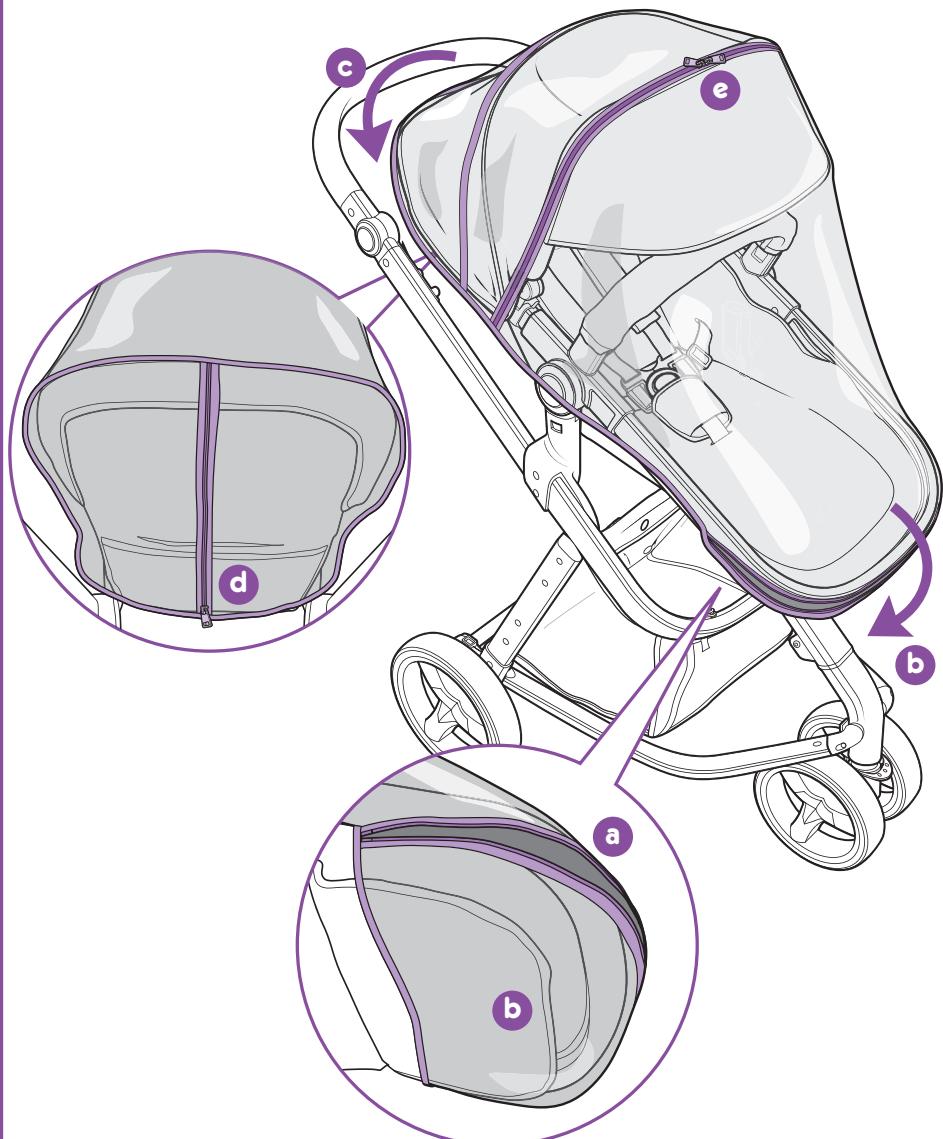

19

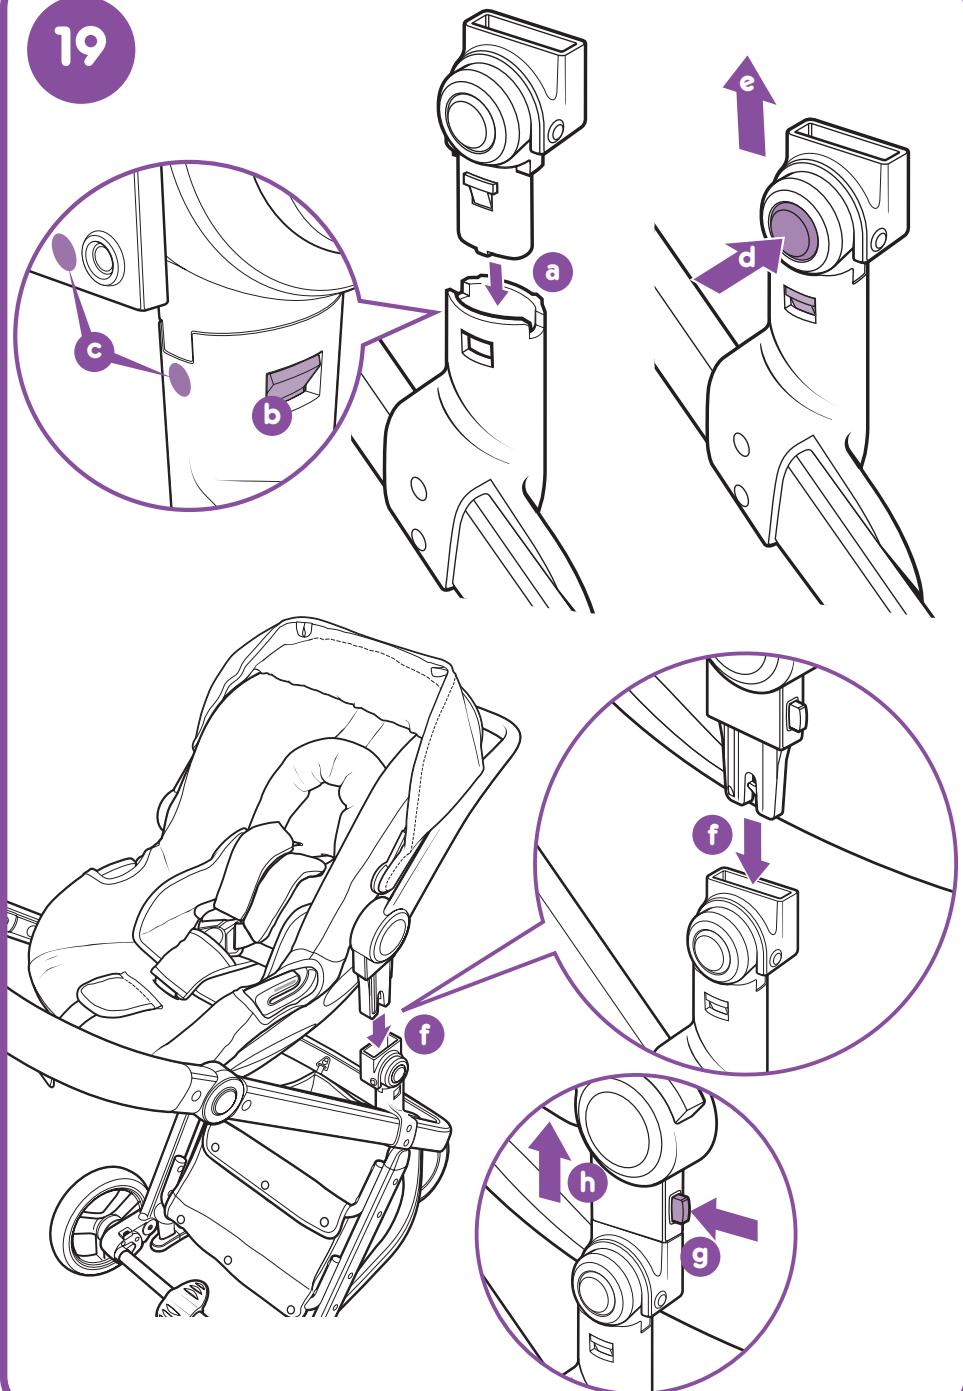

AR25012015

www.cosatto.com

Cosatto Ltd, Bentinck Mill, Bentinck Street, Farnworth, Bolton, BL4 7EP, England

UK FREEPHONE: 0800 014 9252* International T: +44 120 486 1007

Email: cuddle@cosatto.com

* Calls from BT landlines are free but calls from mobiles and other networks may vary



All the design and trademarks contained herein are the property of Cosatto Limited.
No part of this document may be reproduced without the permission of Cosatto Limited.